# Pile de sauvegarde
# Instructions de remplacement

**Remarque : Les instructions suivantes concernent les ordinateurs iMac G5 17 pouces et iMac G5 20 pouces. Suivez les instructions qui correspondent à votre modèle.**


Suivez attentivement les instructions contenues dans cette fiche. Dans le cas contraire, vous prenez le risque d'endommager votre équipement et d'annuler sa garantie.

**Remarque :** Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.


## Outils nécessaires

- Servez-vous de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2.
- Crayon ou autre outil en plastique pour extraire la pile.


## Emplacement de la pièce sur l'iMac G5 17 pouces d'origine

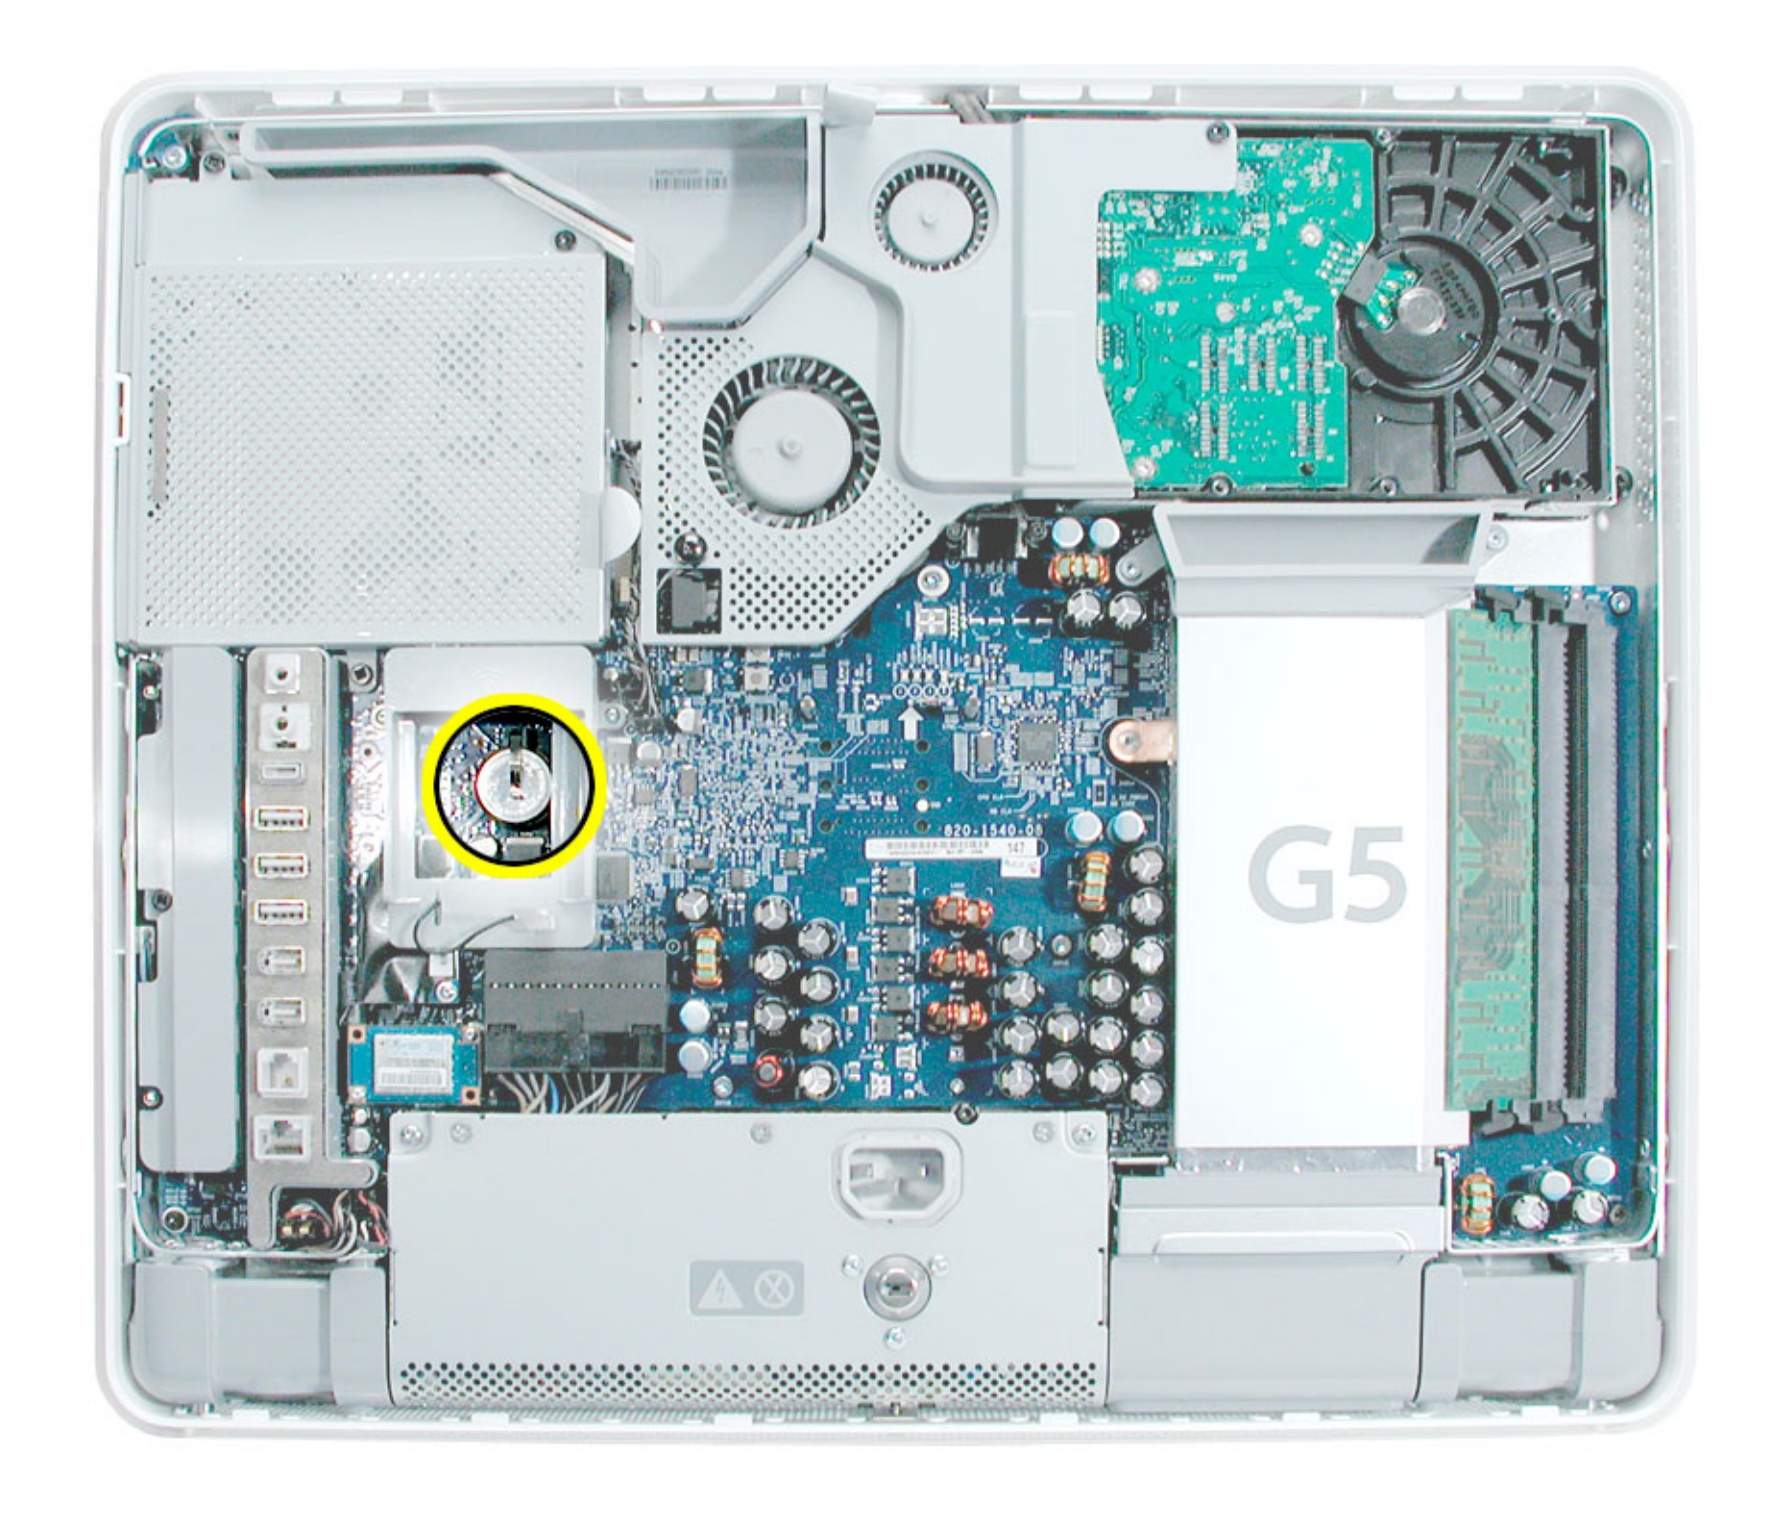


## Emplacement de la pièce sur l'iMac G5 17 pouces avec détecteur de lumière ambiante

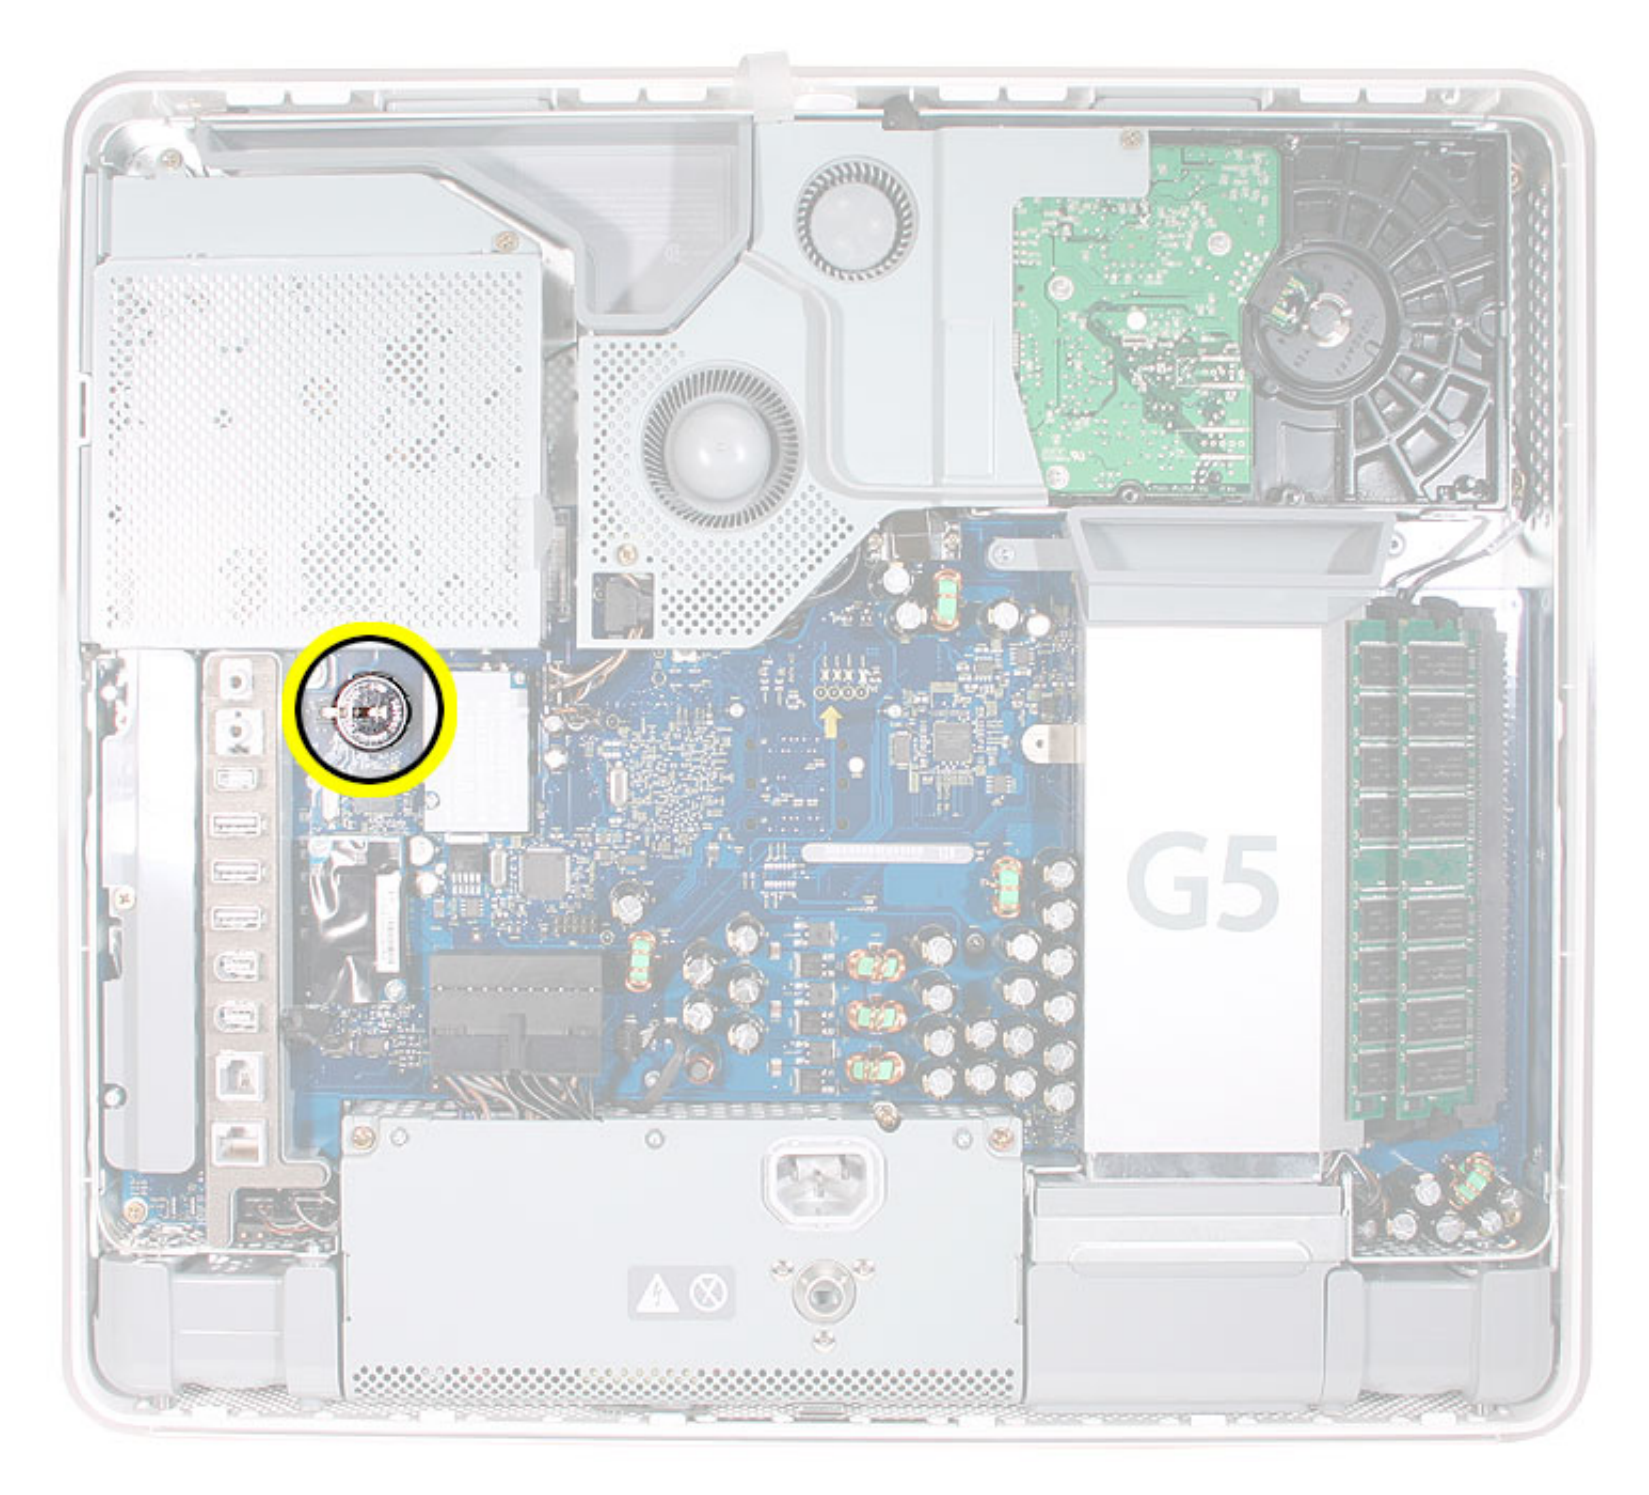

## Emplacement de la pièce sur l'iMac G5 20 pouces d'origine

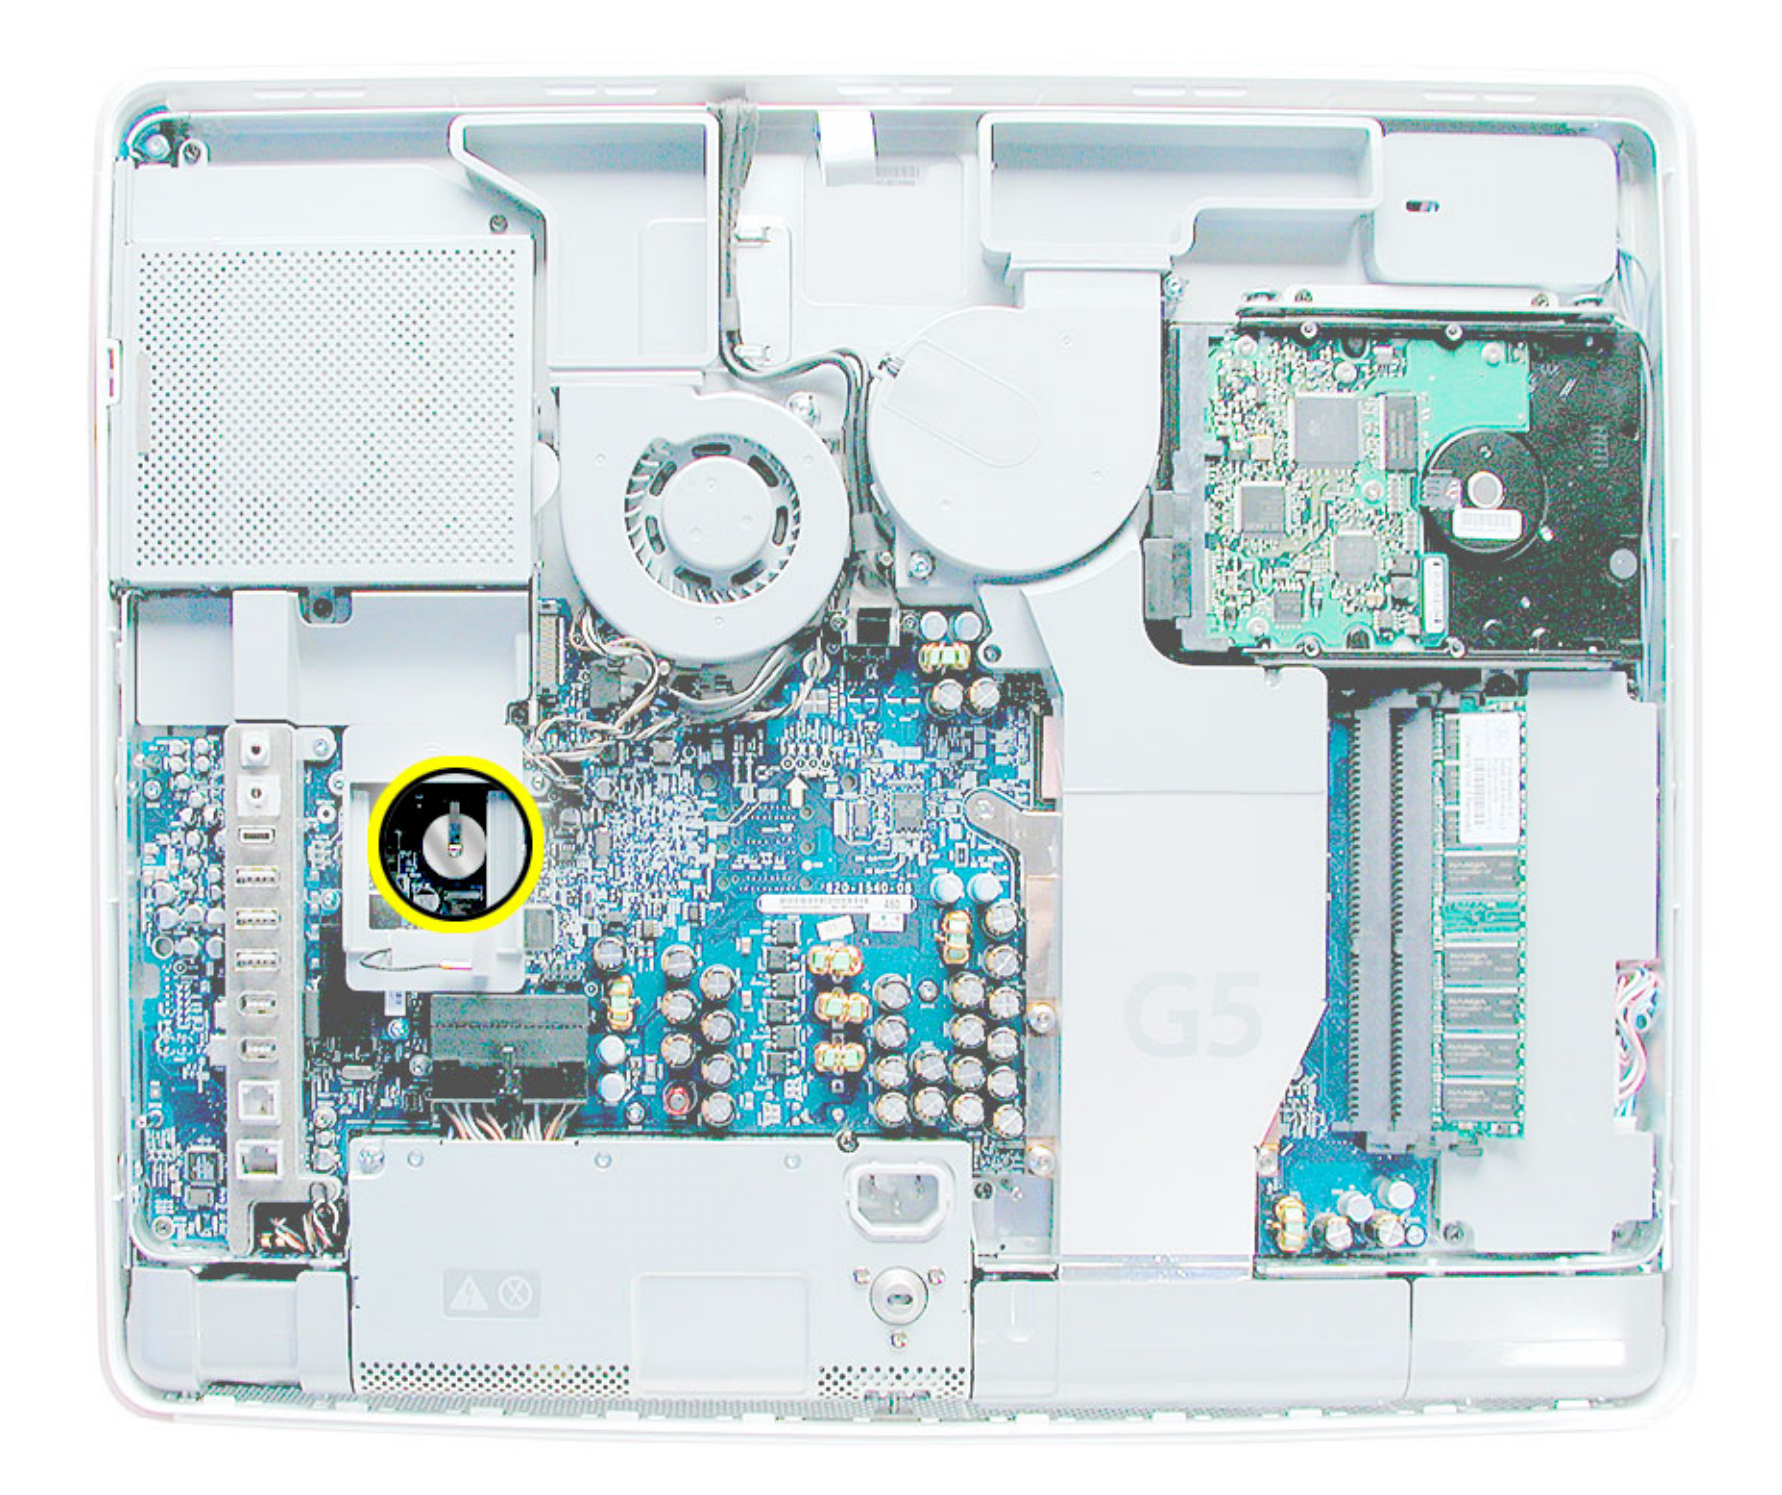

## Emplacement de la pièce sur l'iMac G5 20 pouces avec détecteur de lumière ambiante

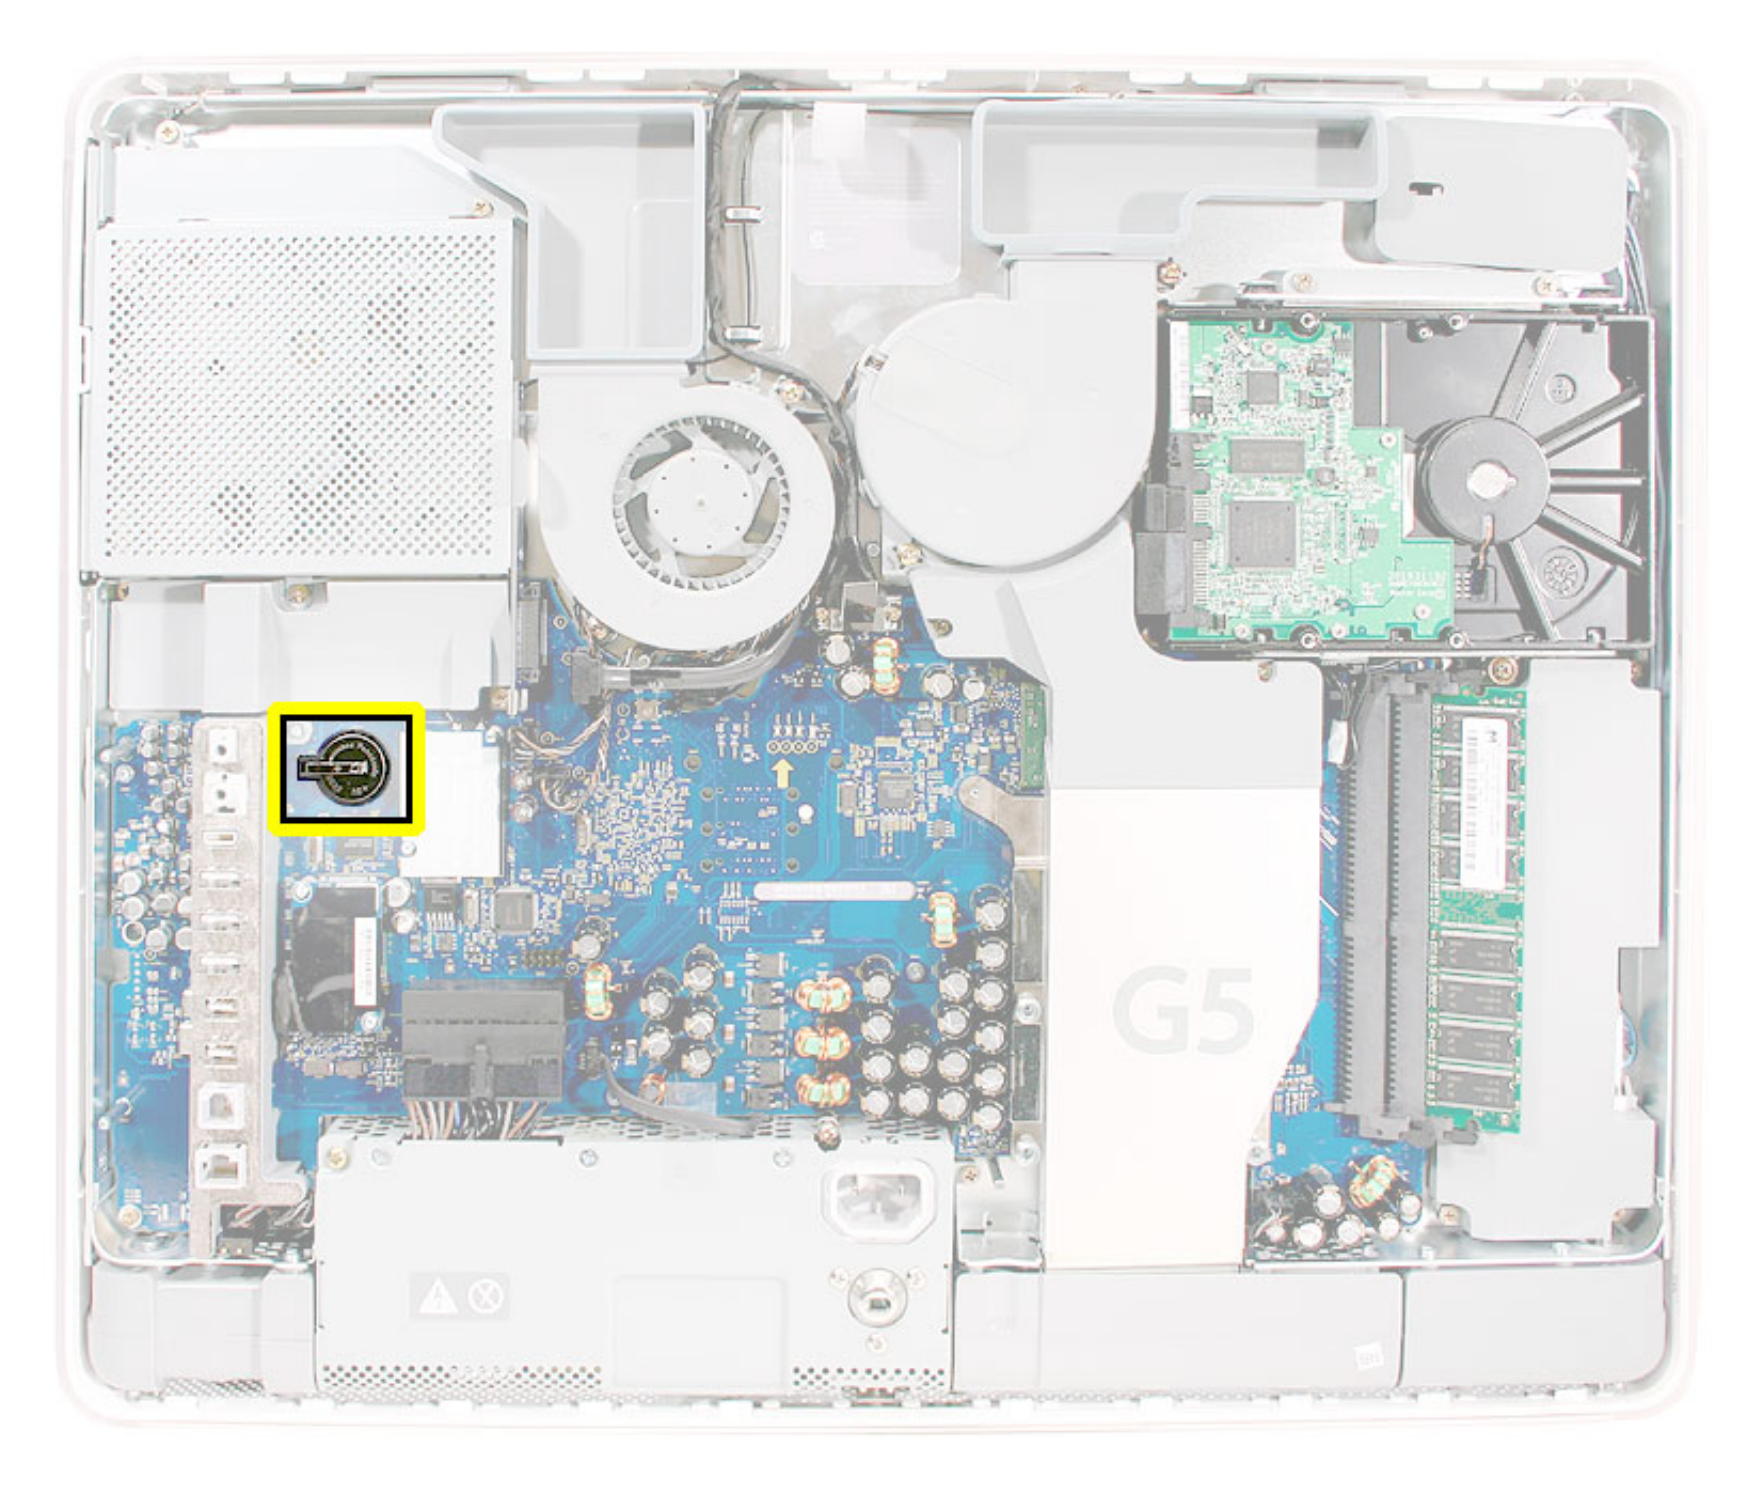


## À savoir

1. Un tournevis cruciforme coudé en forme de “L” et magnétisé est fourni avec la pièce de rechange.
2. Veillez à vous relier à la terre lorsque vous effectuez une opération dans l’ordinateur. Dans cette fiche de procédure, vous apprendrez comment vous relier à la terre.

## Ouverture de l’ordinateur

1. Éteignez votre ordinateur en sélectionnant l’option Éteindre dans le menu Pomme.

2. Débranchez tous les câbles et le cordon d’alimentation de votre ordinateur.

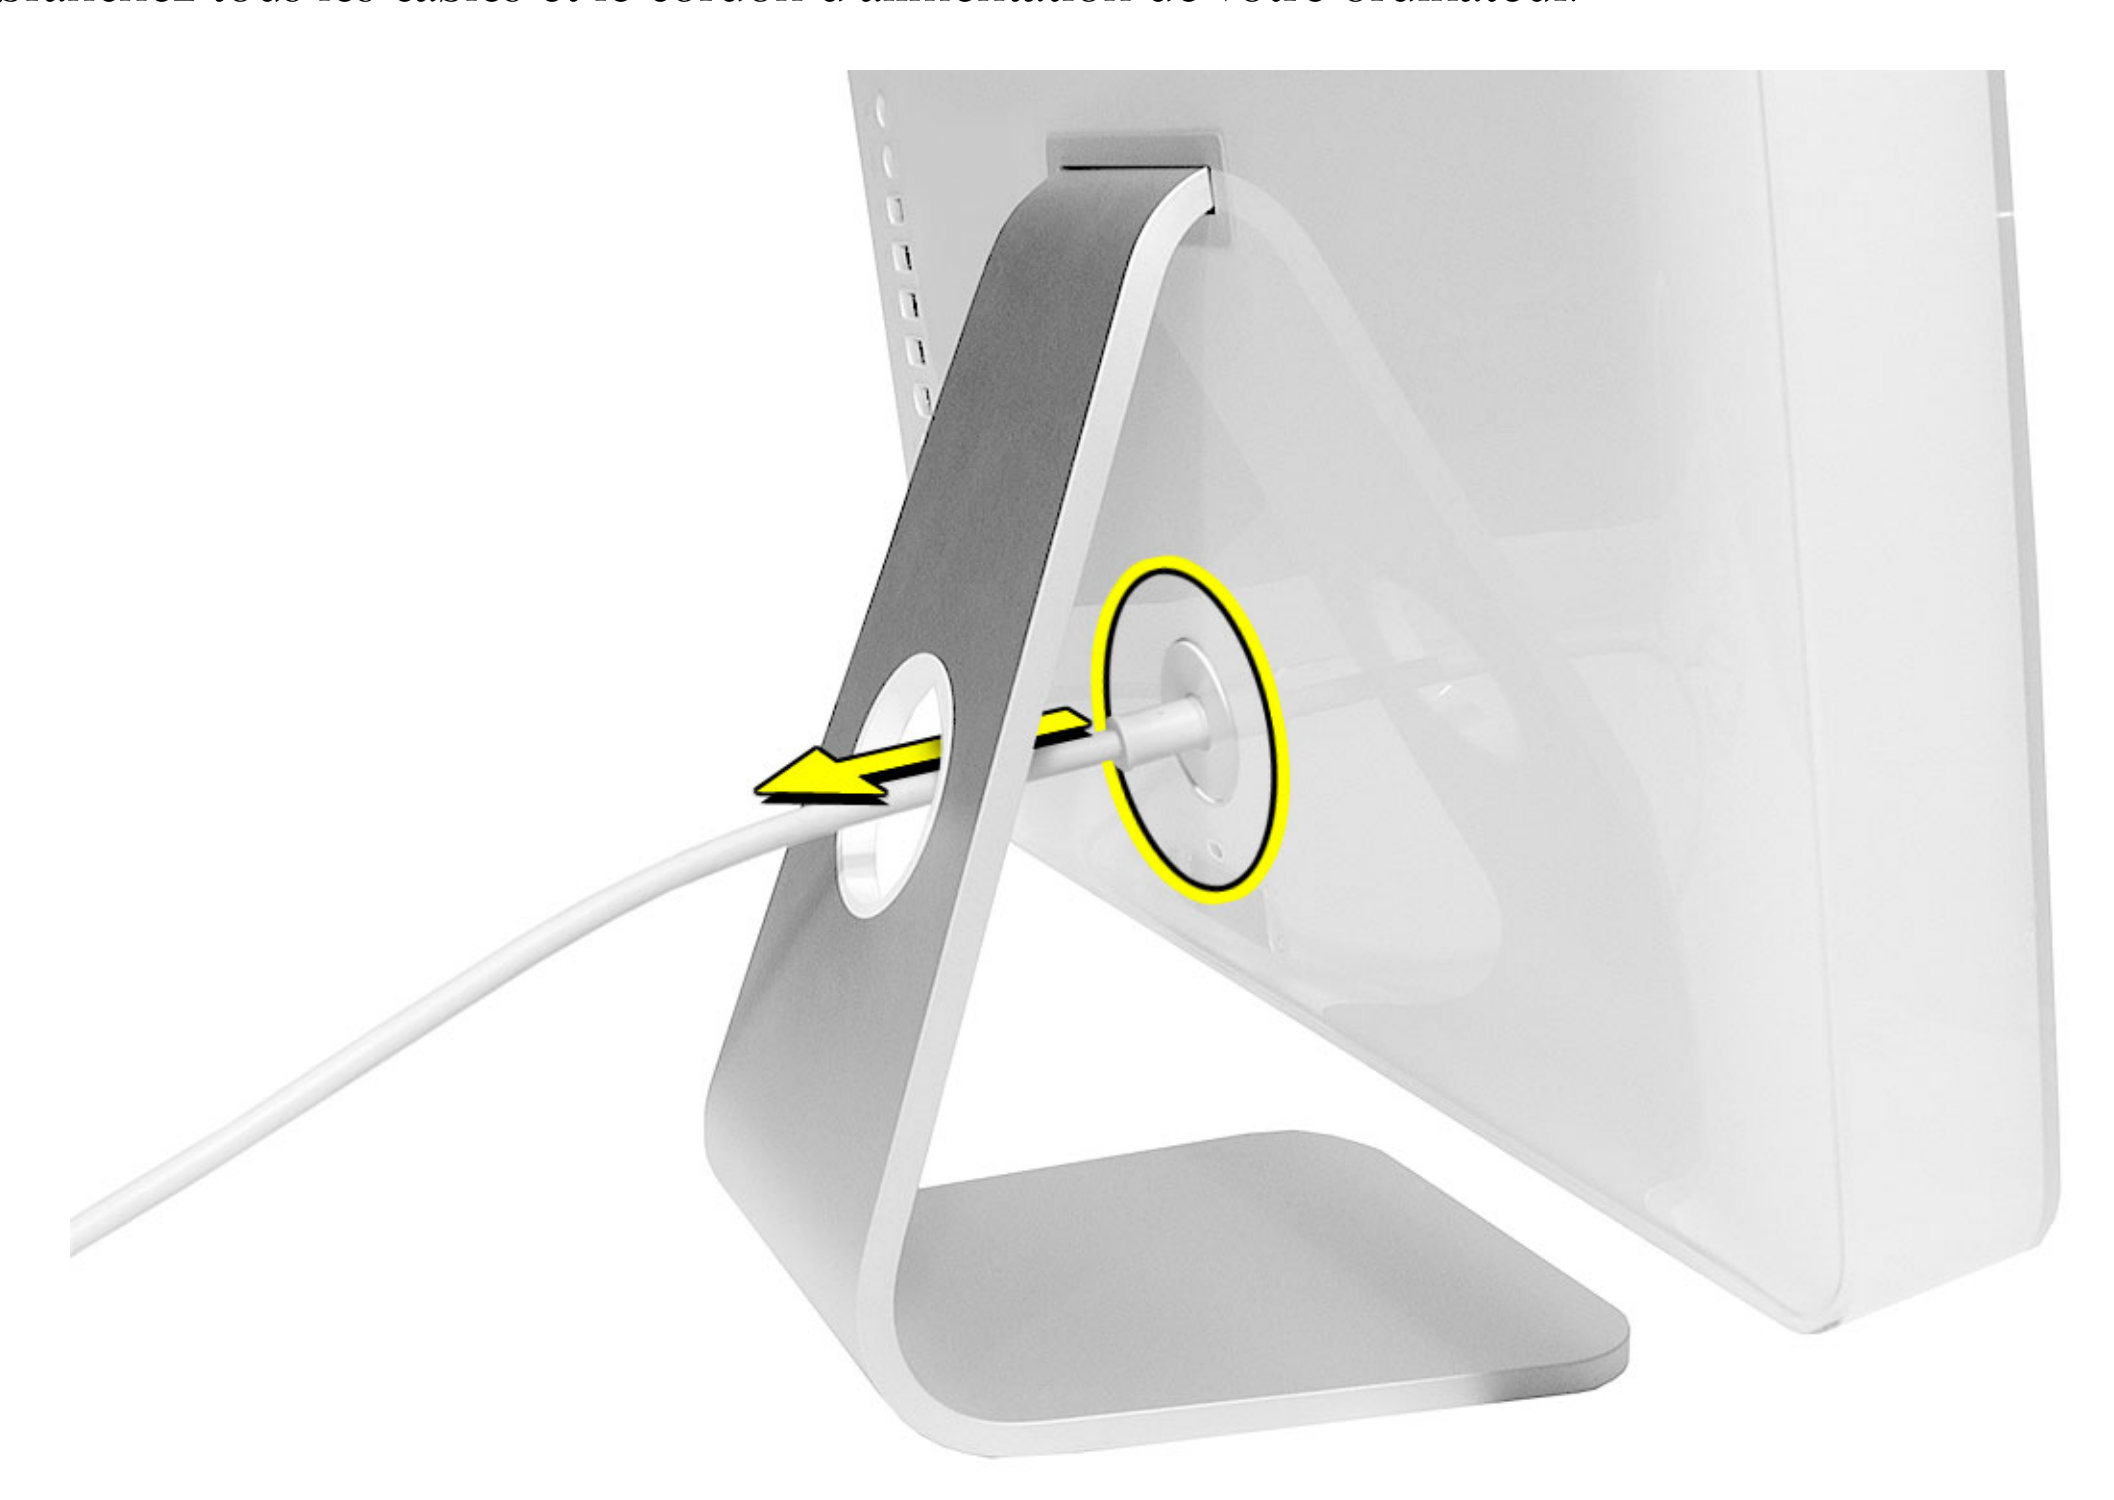

3. Placez un linge propre et doux sur le bureau ou sur votre ordinateur. En maintenant les bords de l’ordinateur, inclinez doucement ce dernier pour le poser sur son écran (comme indiqué).




4. Localisez les trois vis du boîtier (entourées ci-dessous). Soulevez le pied métallique pour localiser la vis du milieu. **Remarque :** Ces vis sont des vis imperdables, ce qui signifie qu'elles s'intègrent à l'ensemble écran et collerette et qu'elles ne peuvent pas être sorties entièrement.

   À l'aide de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les trois vis imperdables. **Remarque :** tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles cessent de tourner. **N'essayez pas de les dévisser au-delà du point d'arrêt.**



5. En tenant le capot arrière par le pied métallique, soulevez-le et détachez-le de l'ordinateur. Placez le capot de côté.

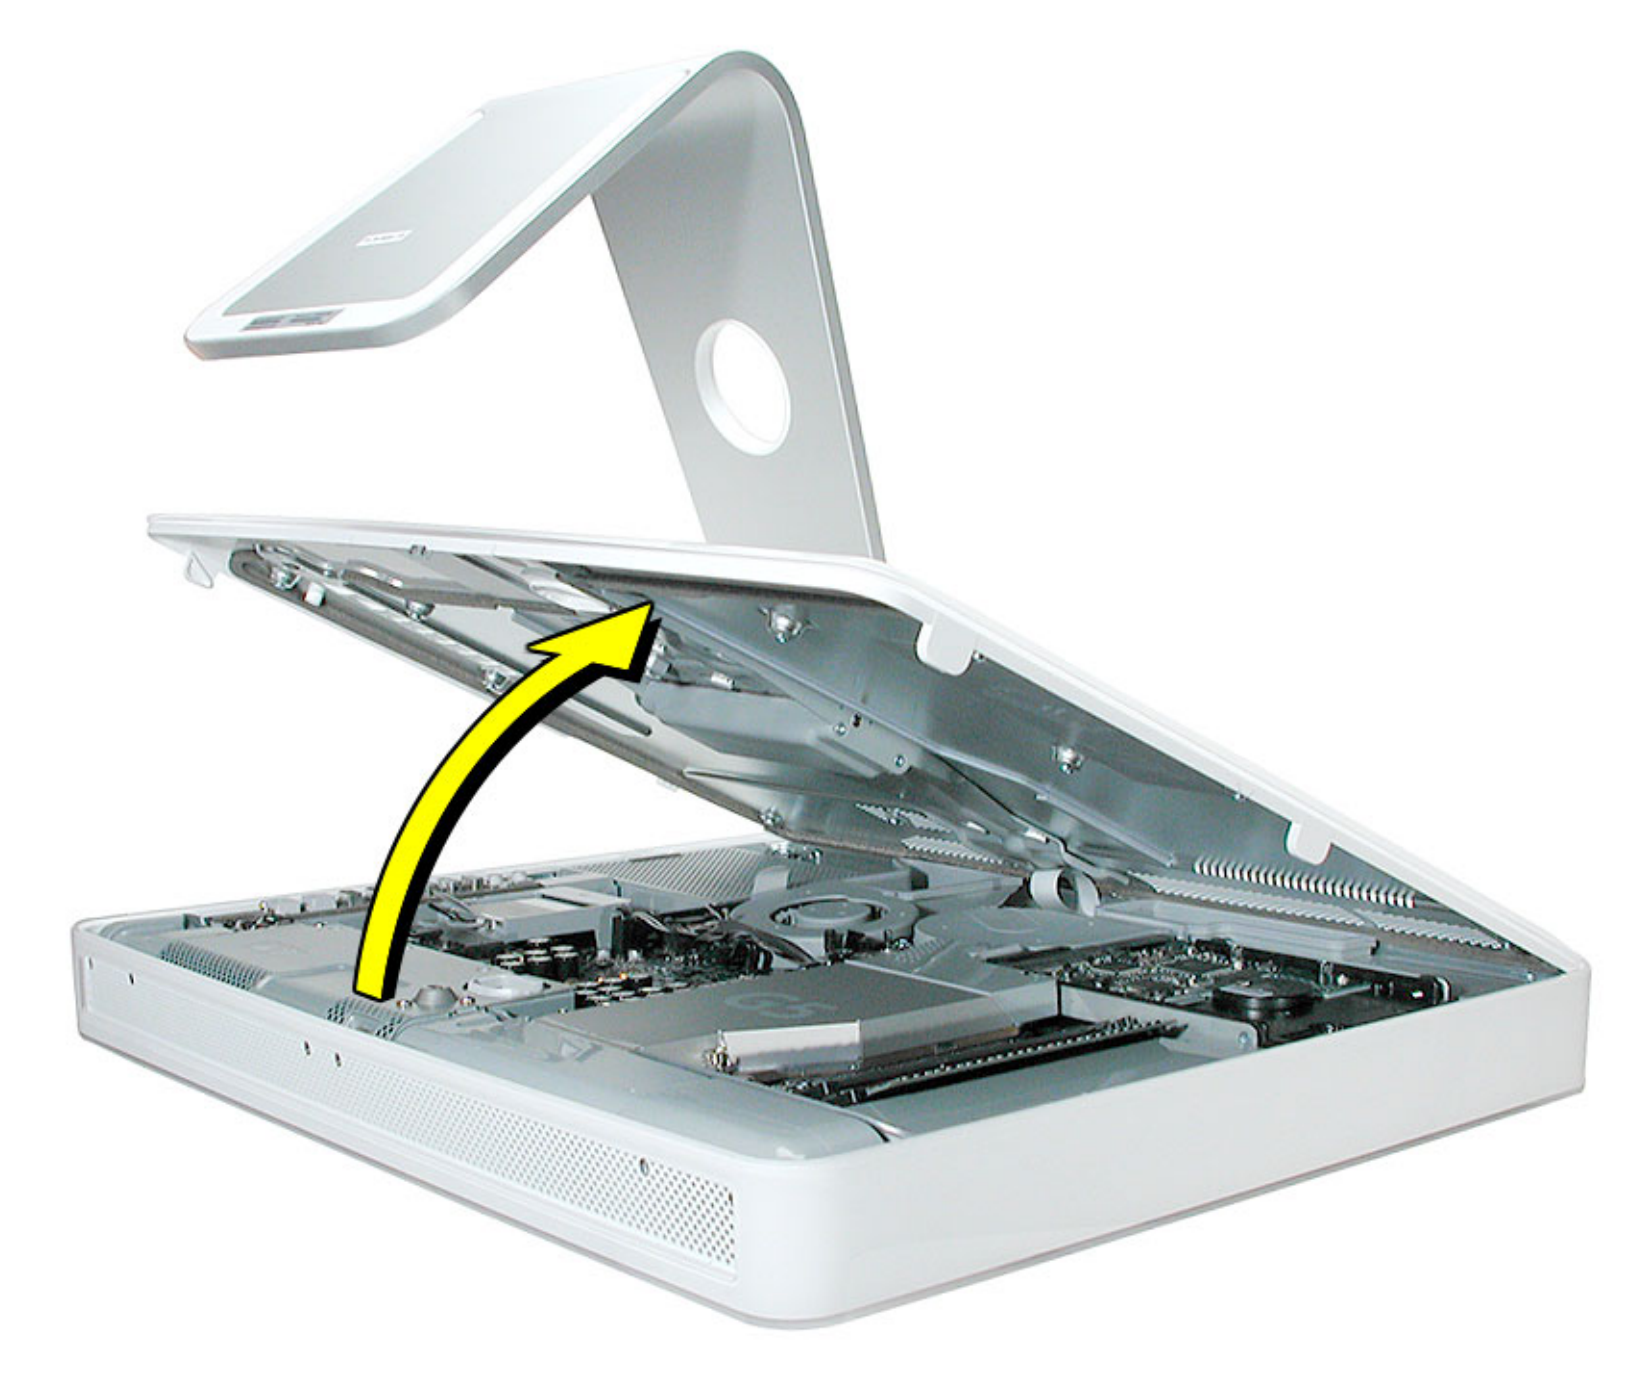

## Dépose de la pile de l'iMac G5 d'origine


1. Pour accéder à la pile, il se peut que la carte AirPort Extreme doive être déposée. Dans cette fiche de procédure, vous apprendrez comment déposer la carte et la remettre en place.

2. **Important :** Veillez à vous relier à la terre. Touchez la surface métallique (montrée ci-dessous) située à l'intérieur de l'ordinateur pour décharger l'électricité statique.


   **Avertissement : Veillez à décharger l'électricité statique avant de toucher ou d'installer tout composant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter la génération d'électricité statique, évitez au maximum de piétiner une moquette avant d'avoir terminé votre travail et fermé l'ordinateur.**




3. Localisez la carte AirPort Extreme. La pile est située sous la carte AirPort Extreme. **Remarque :** Si aucune carte AirPort Extreme n'est installée, passez directement à l'étape 7.

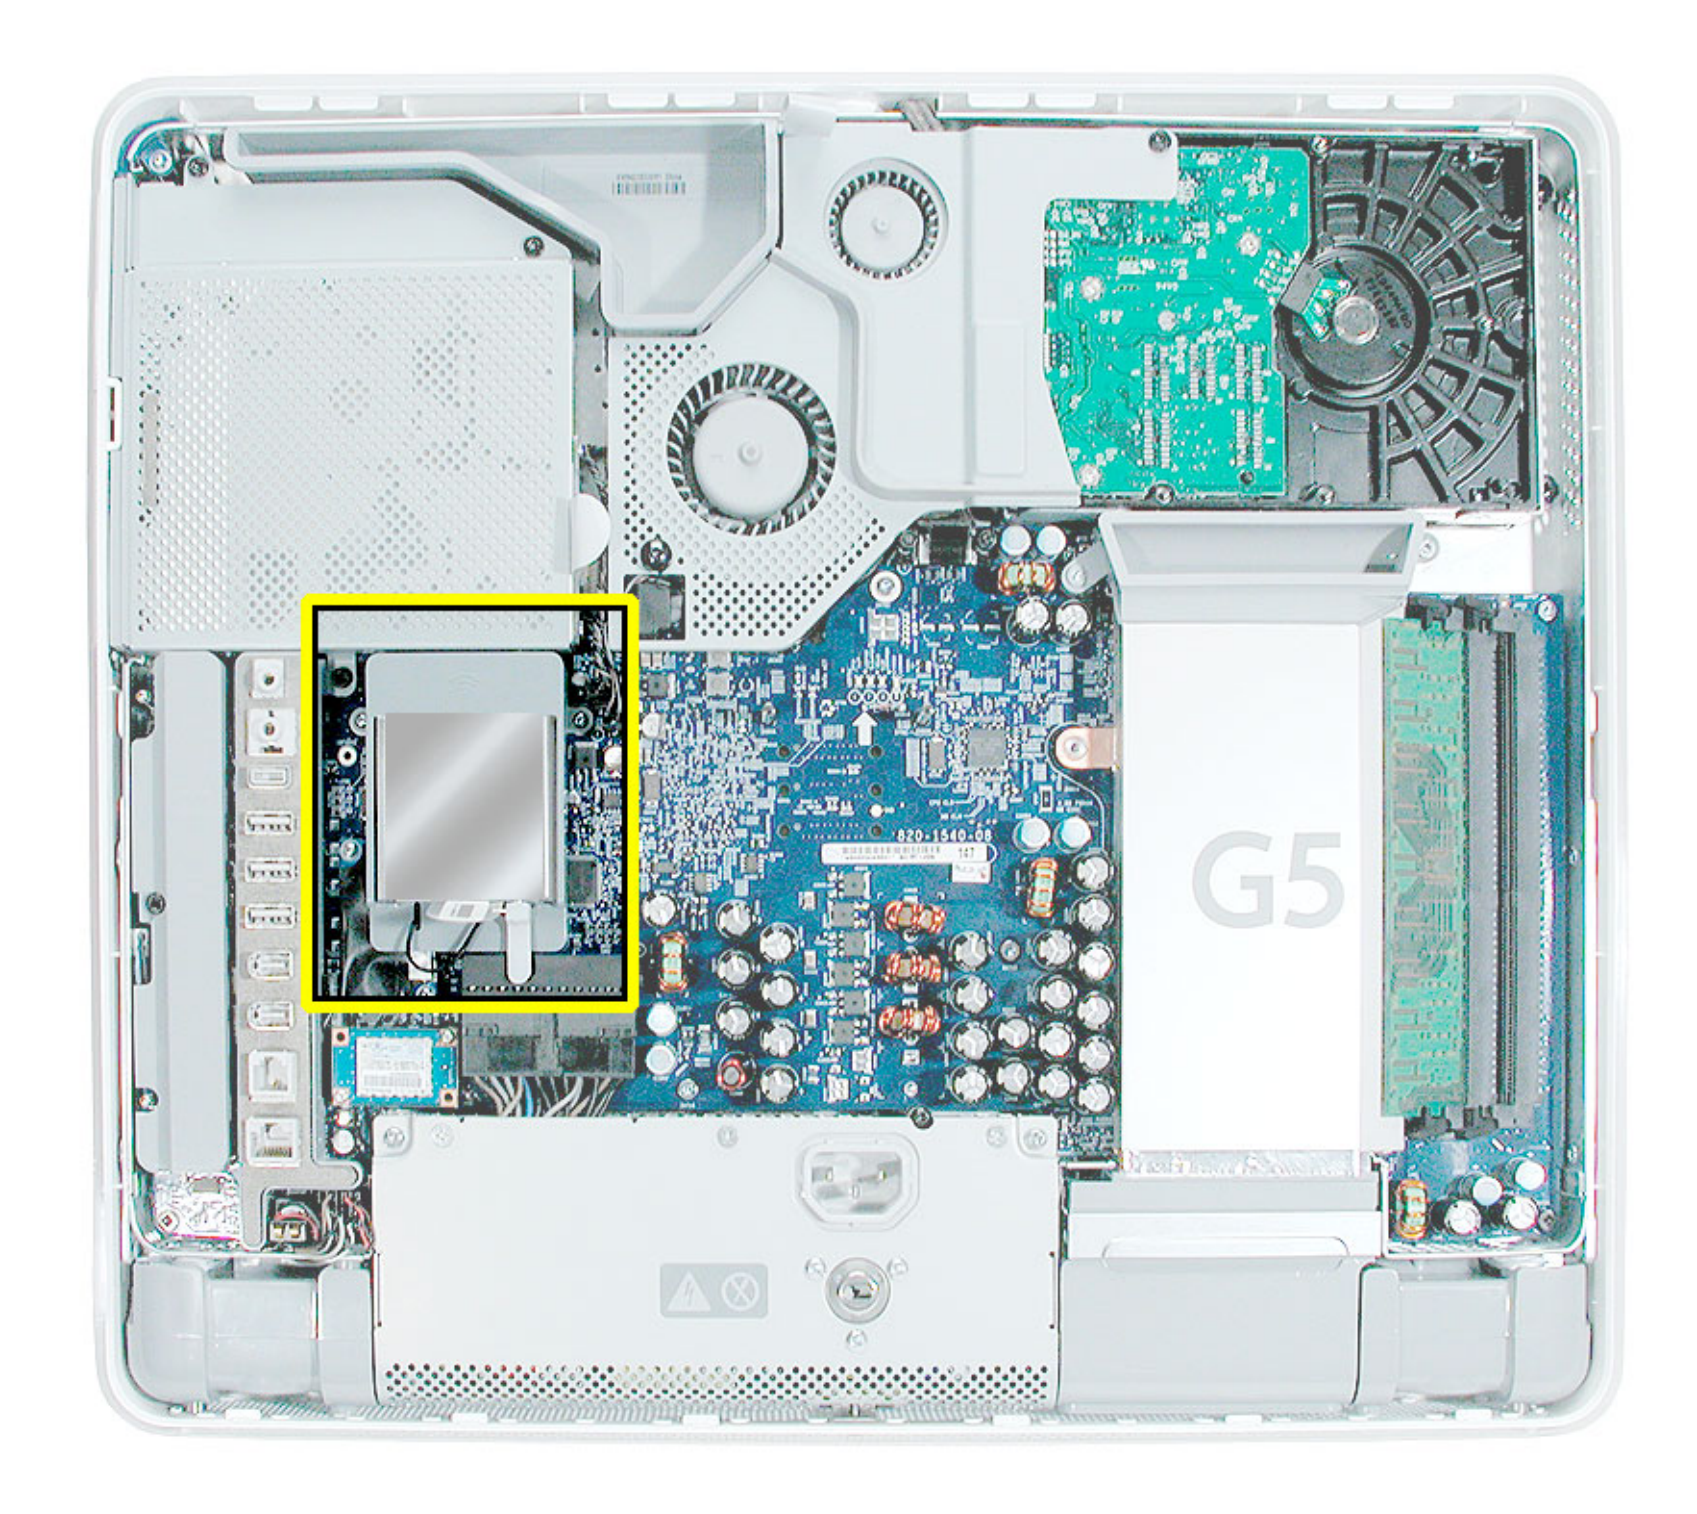



4. Débranchez le câble d'antenne de l'extrémité de la carte AirPort Extreme installée.

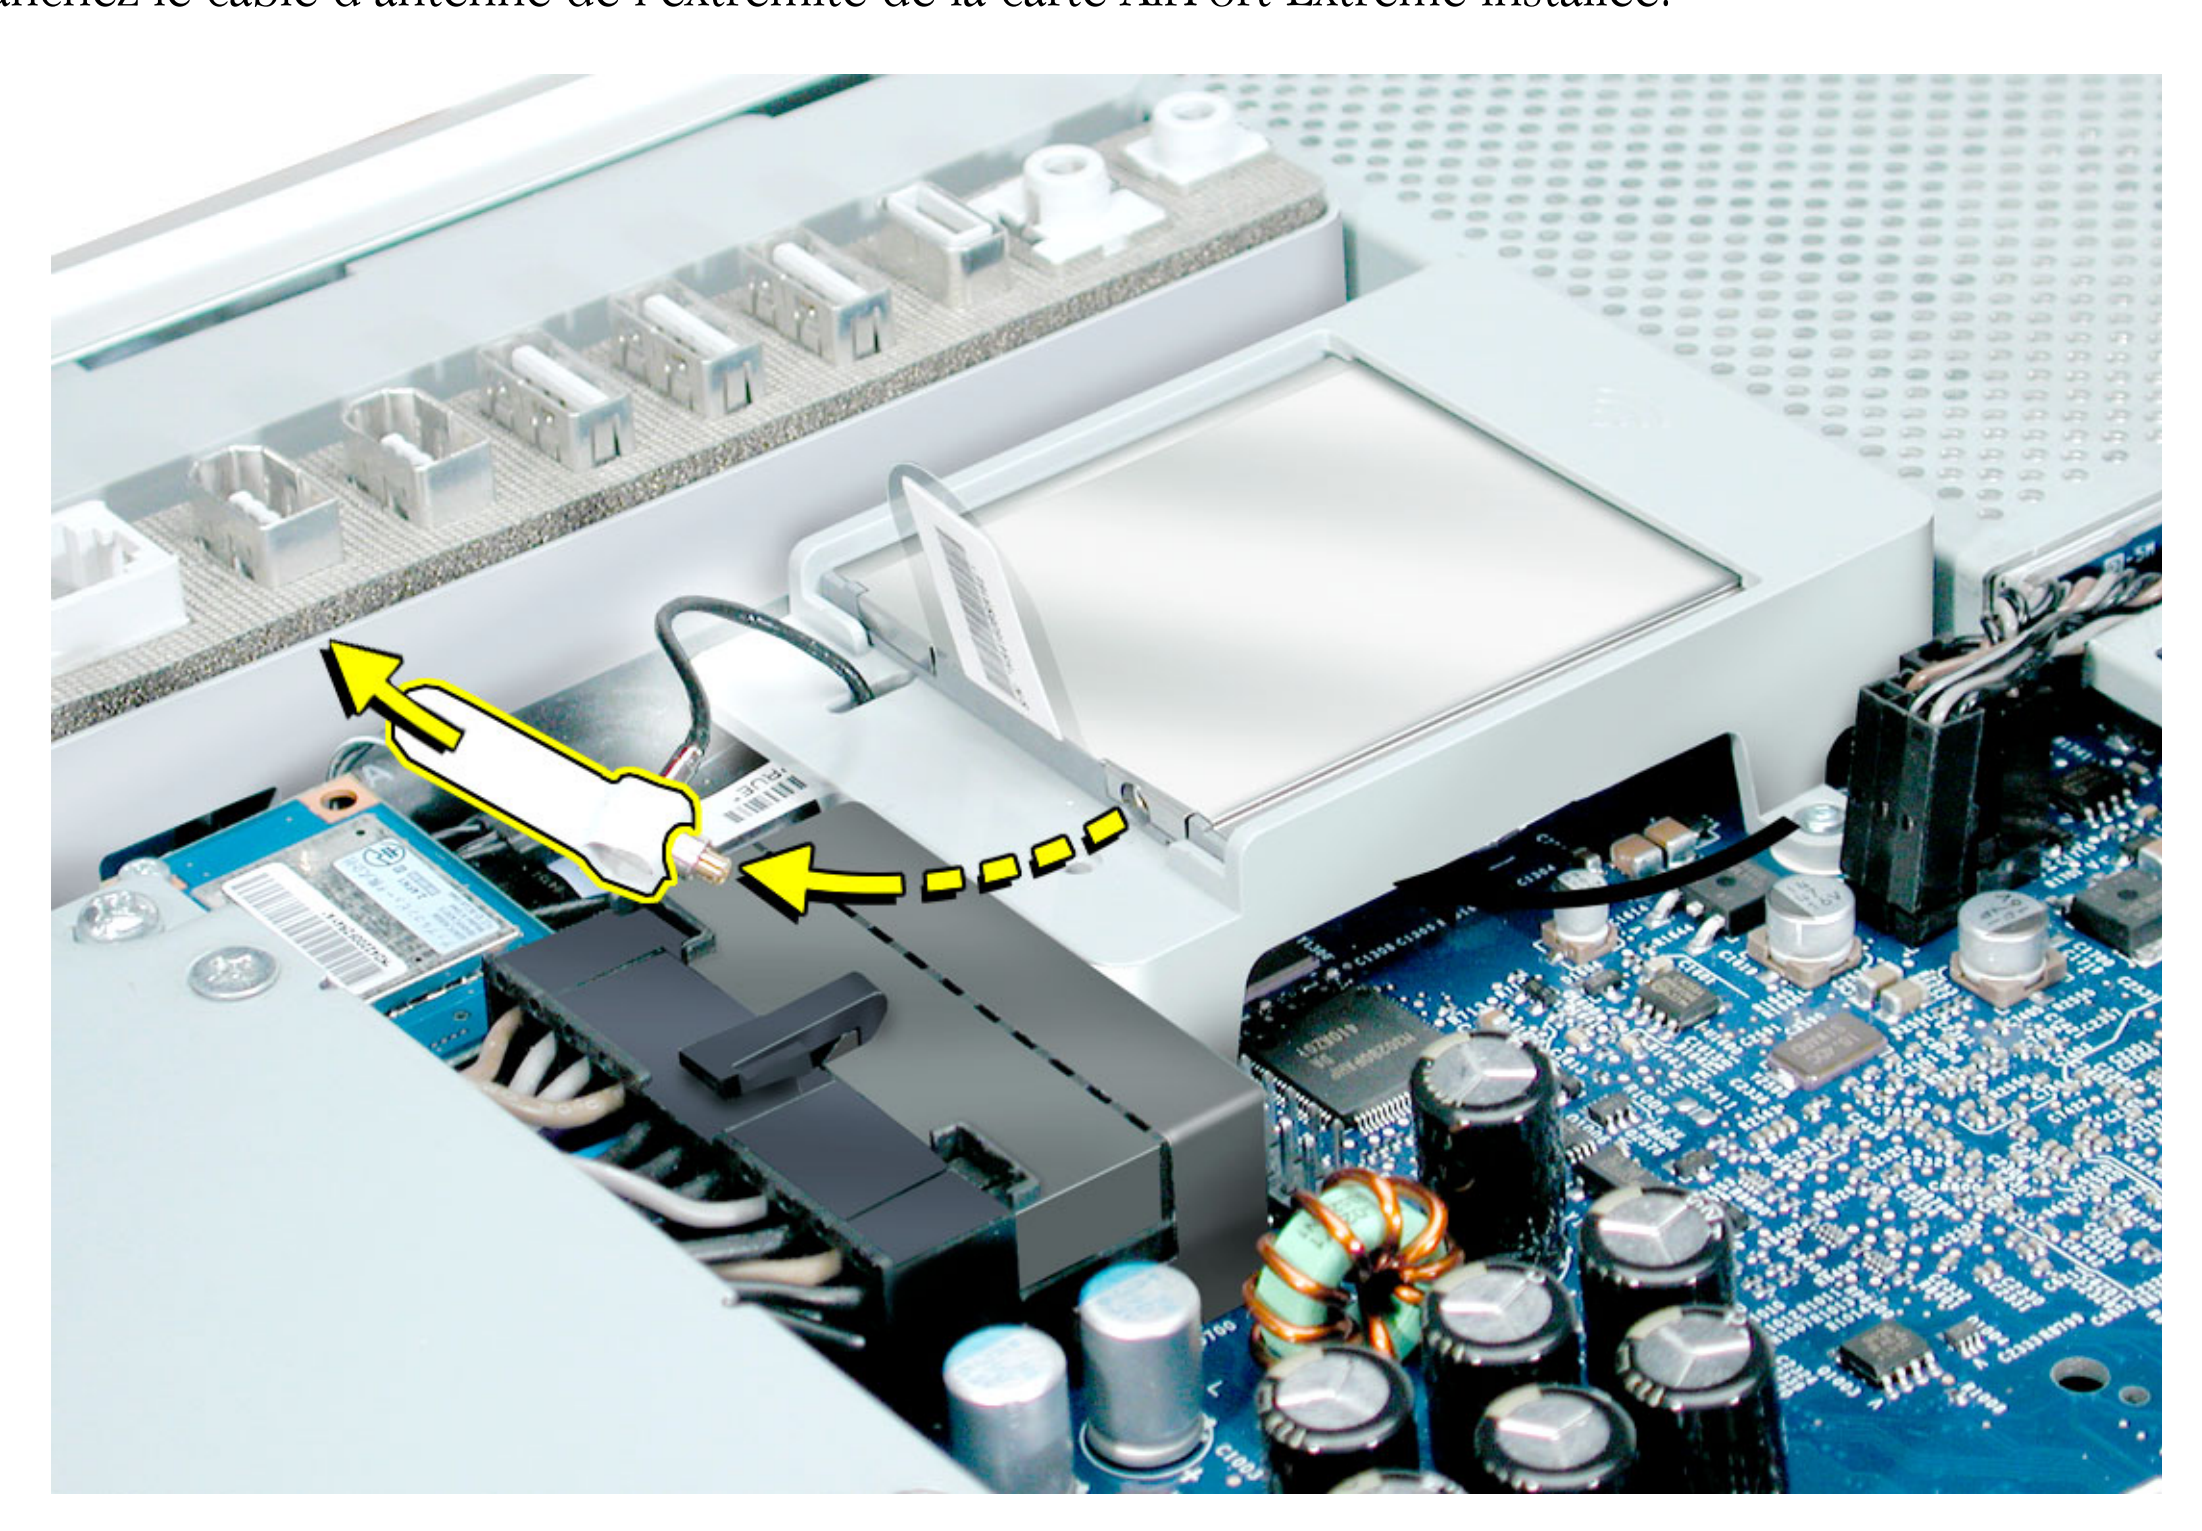


5. Tirez sur la languette située sur la carte pour la sortir de son logement.

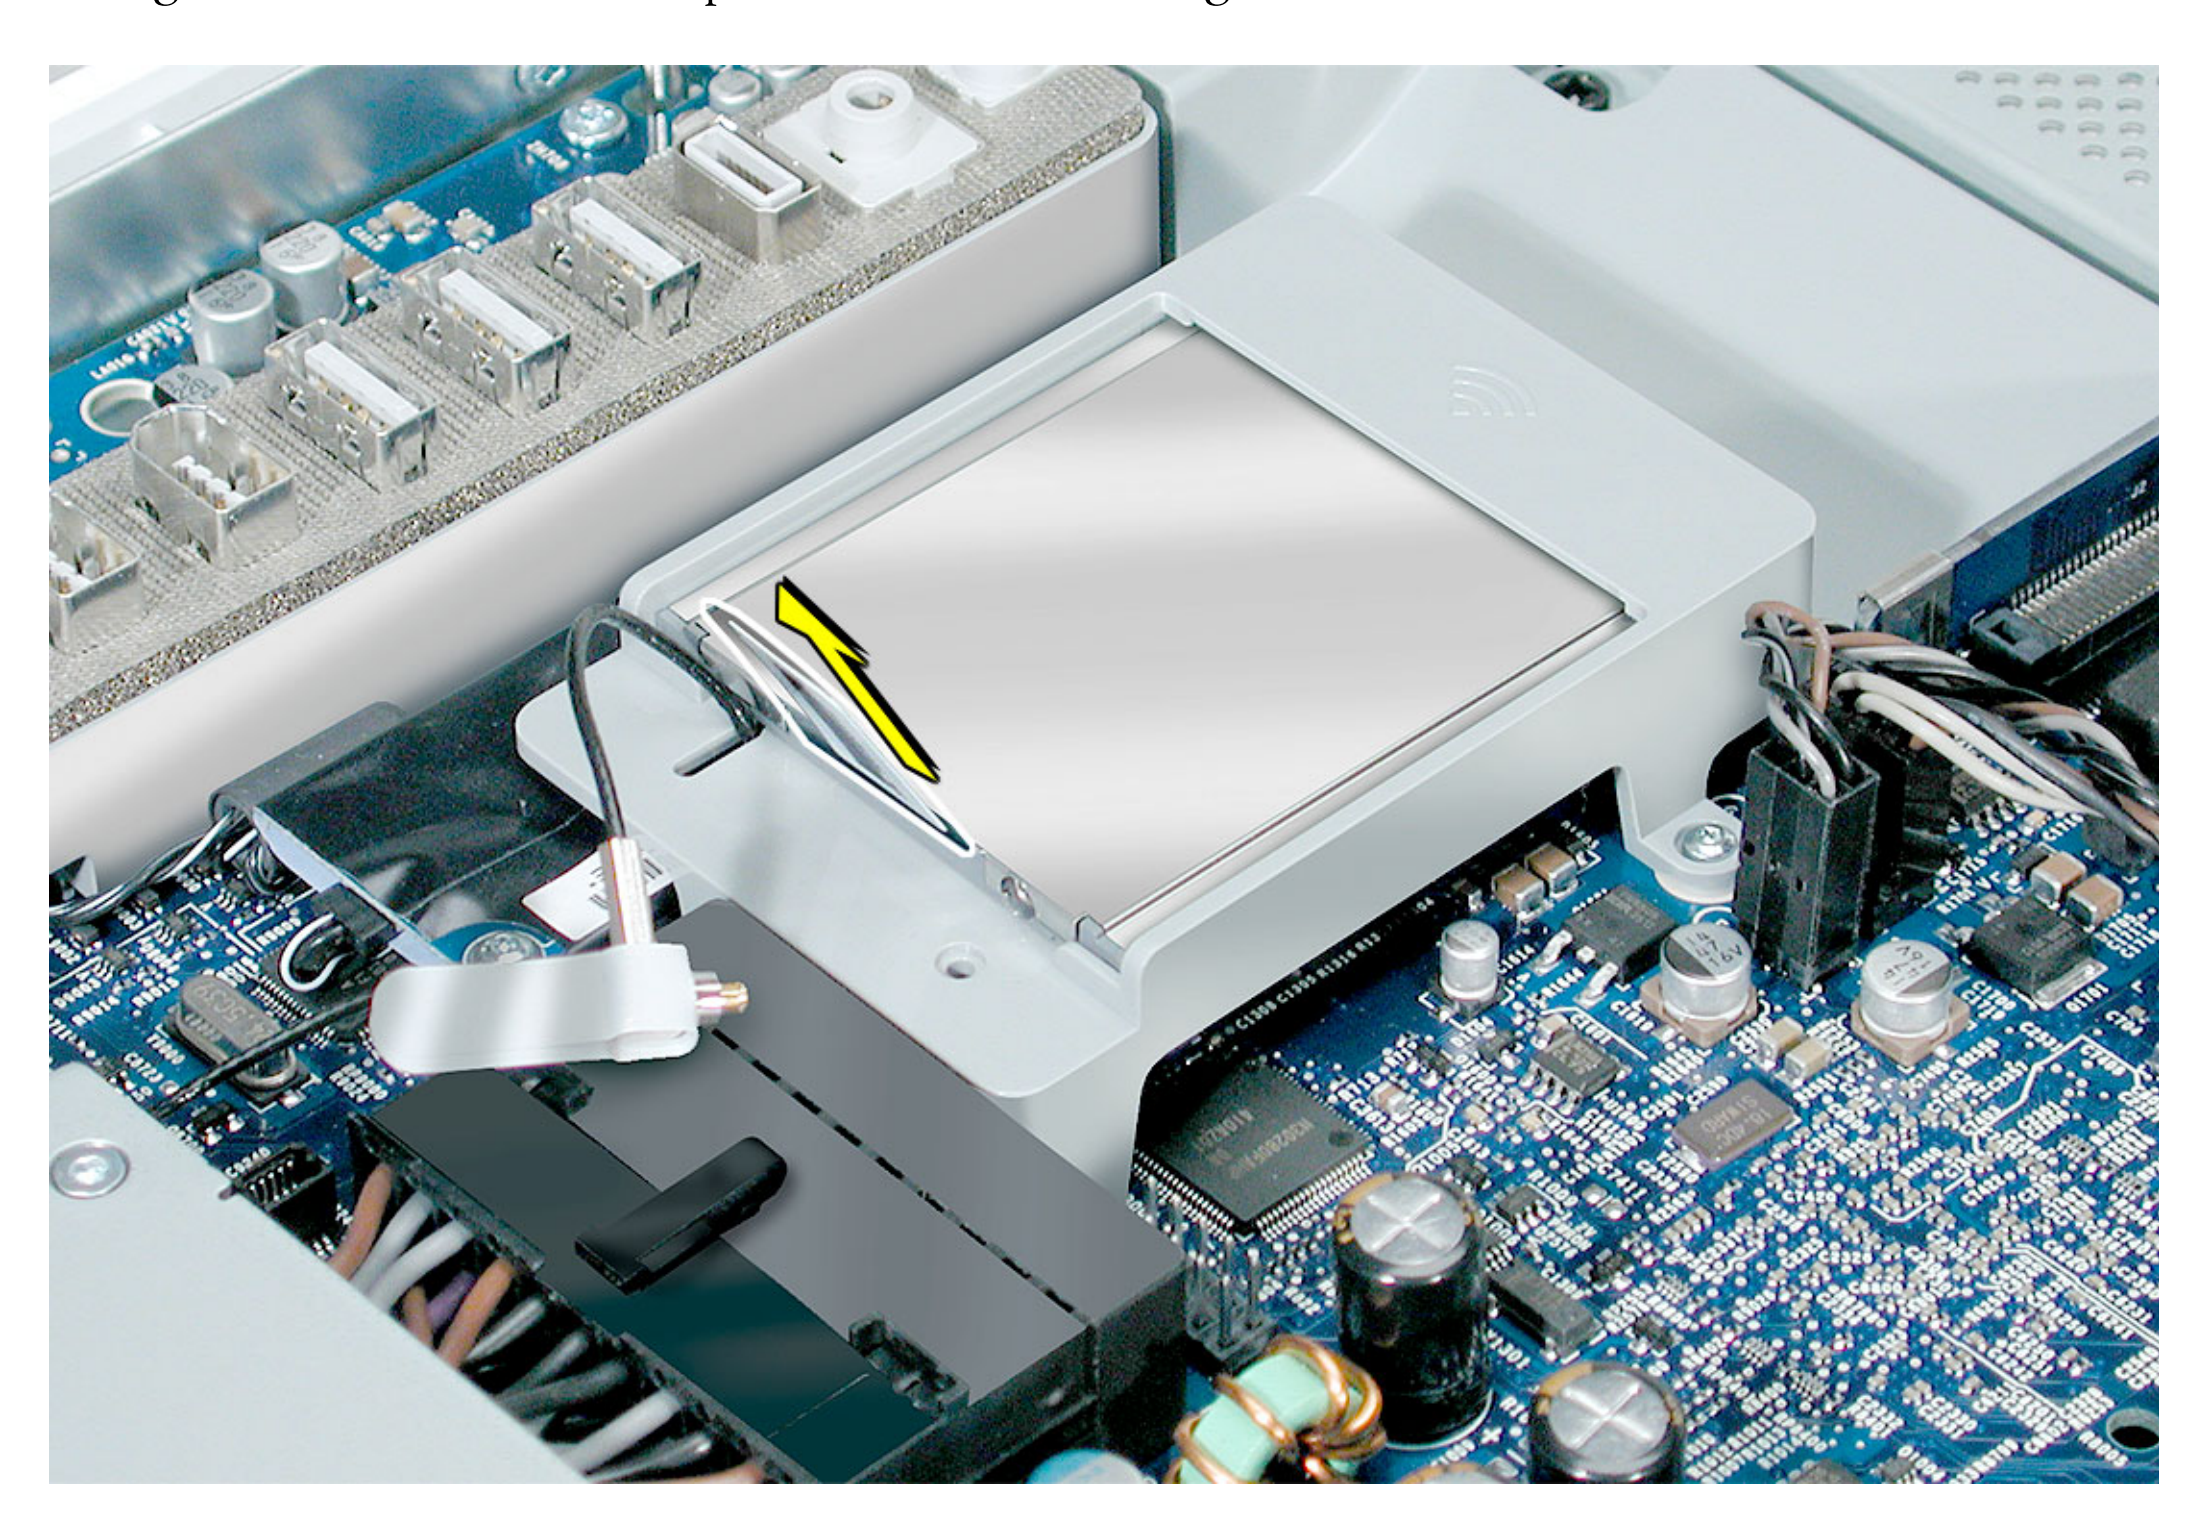

6. Rebranchez le câble d'antenne à l'orifice situé à l'extrémité du logement de la carte AirPort.

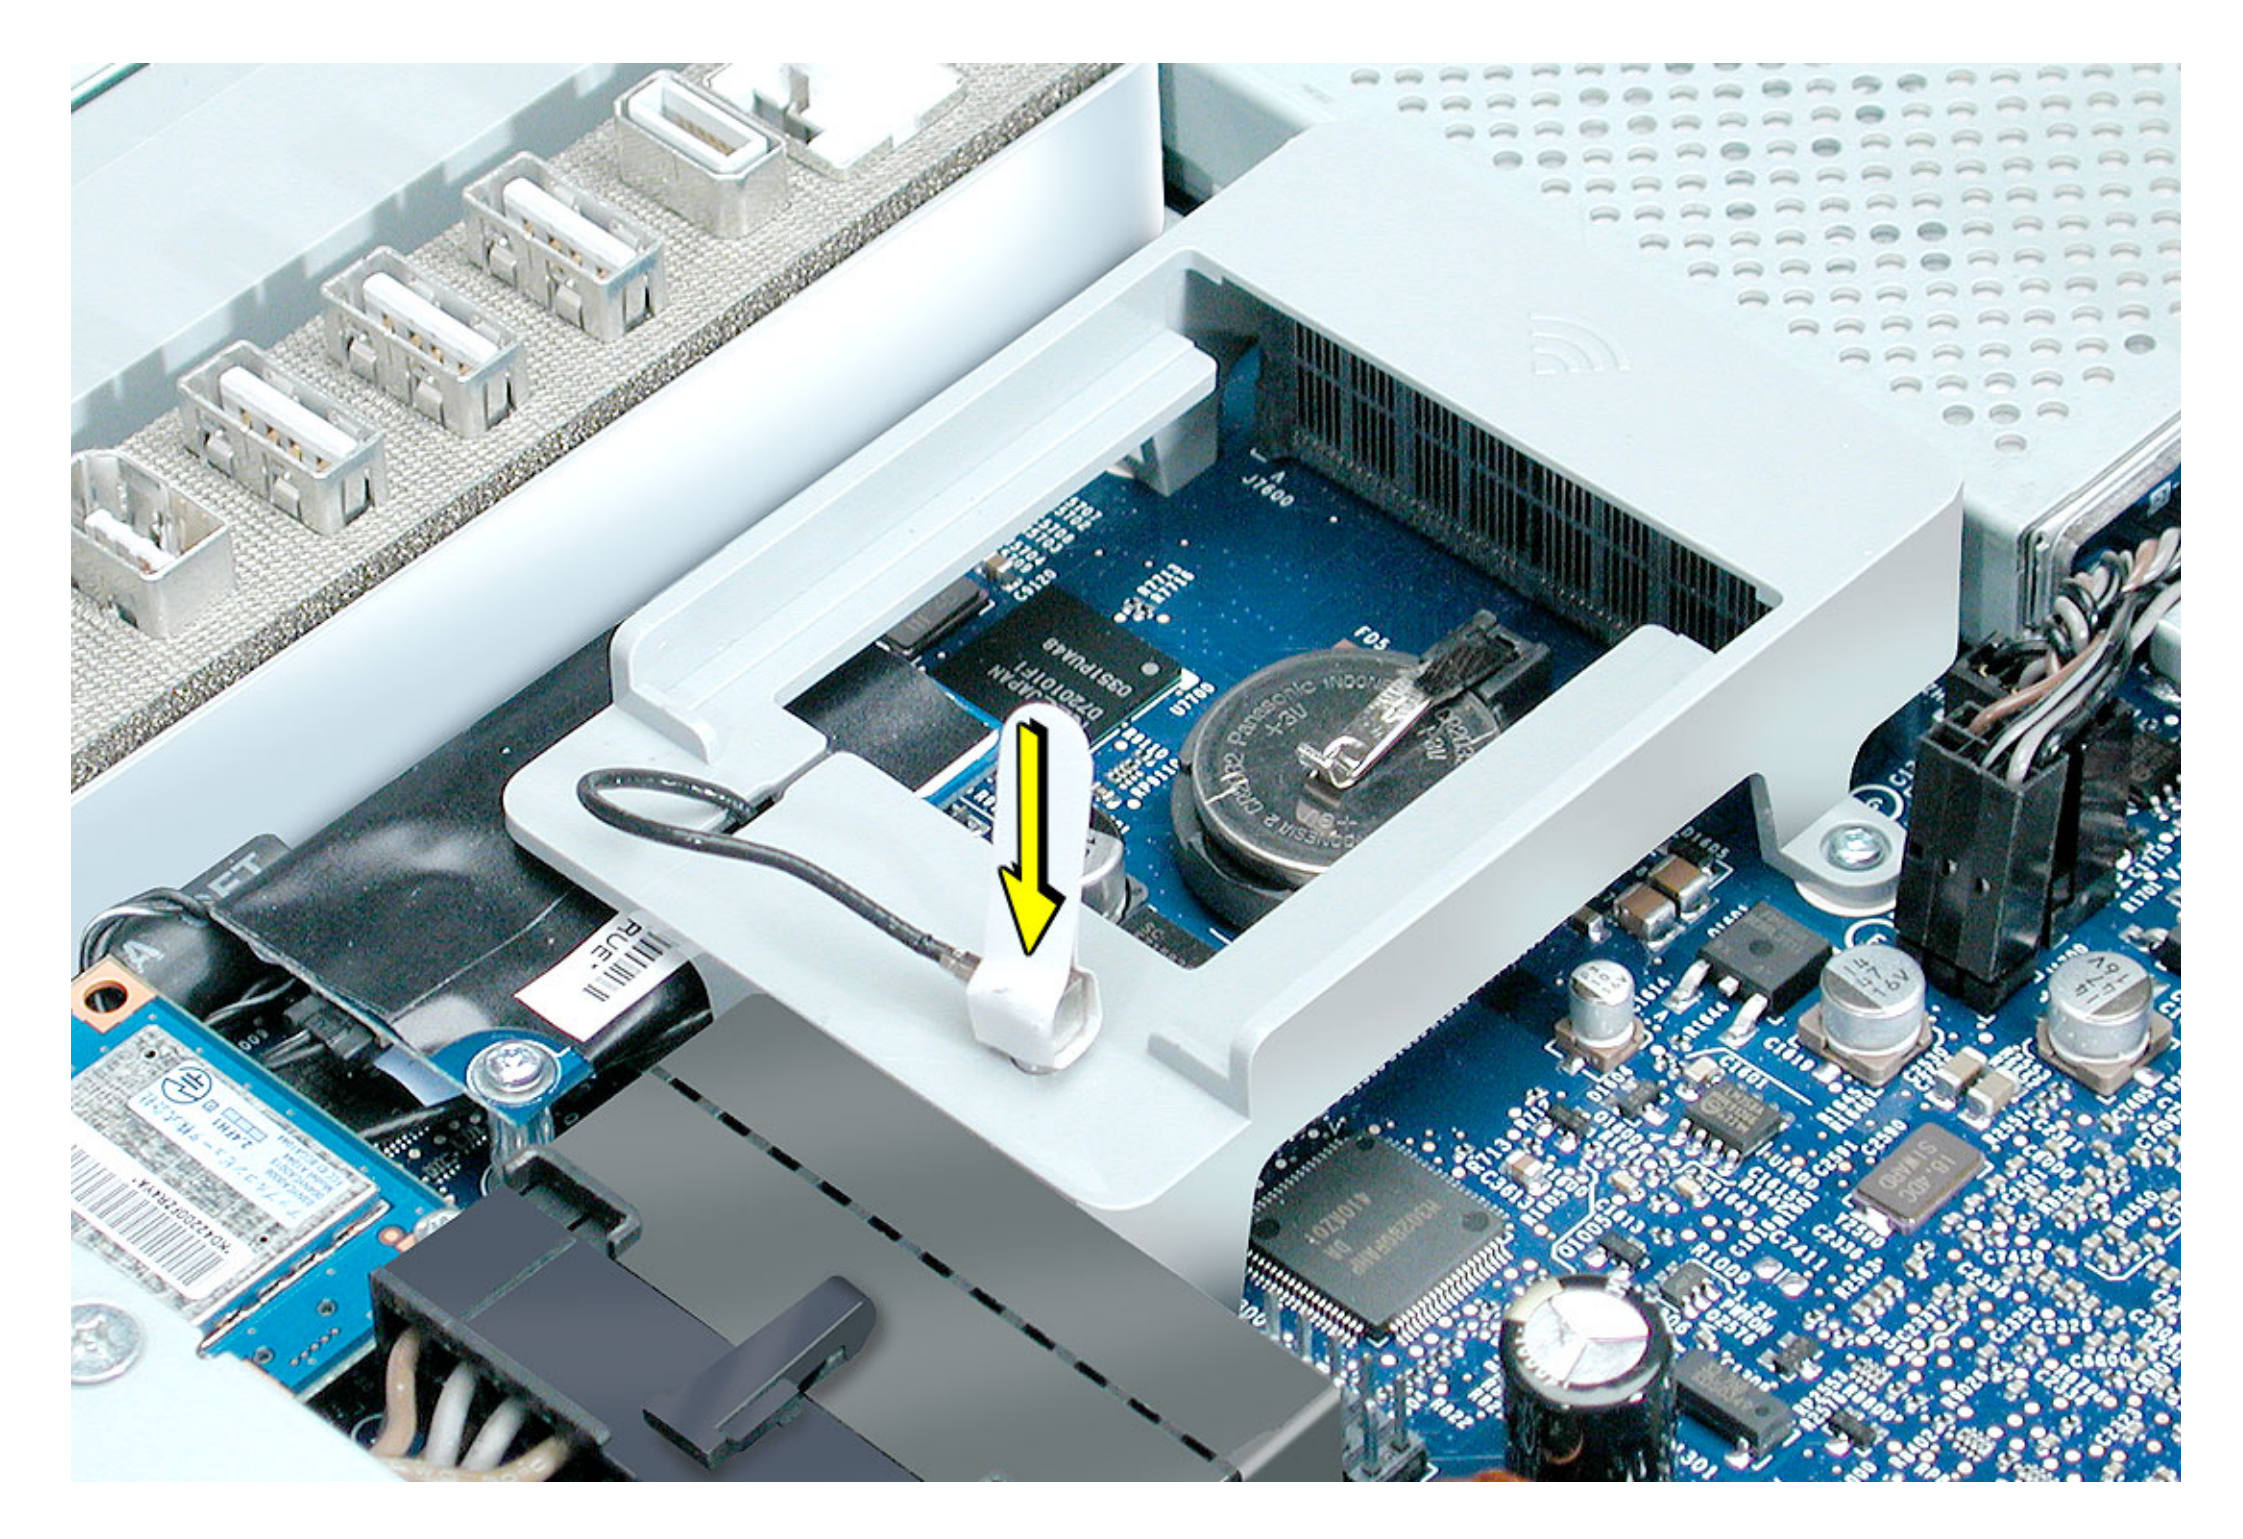


7. Au moyen d'un outil en plastique, du pouce ou d'un autre doigt, poussez la pile (dans le sens de la flèche) de manière à la libérer de la patte métallique.

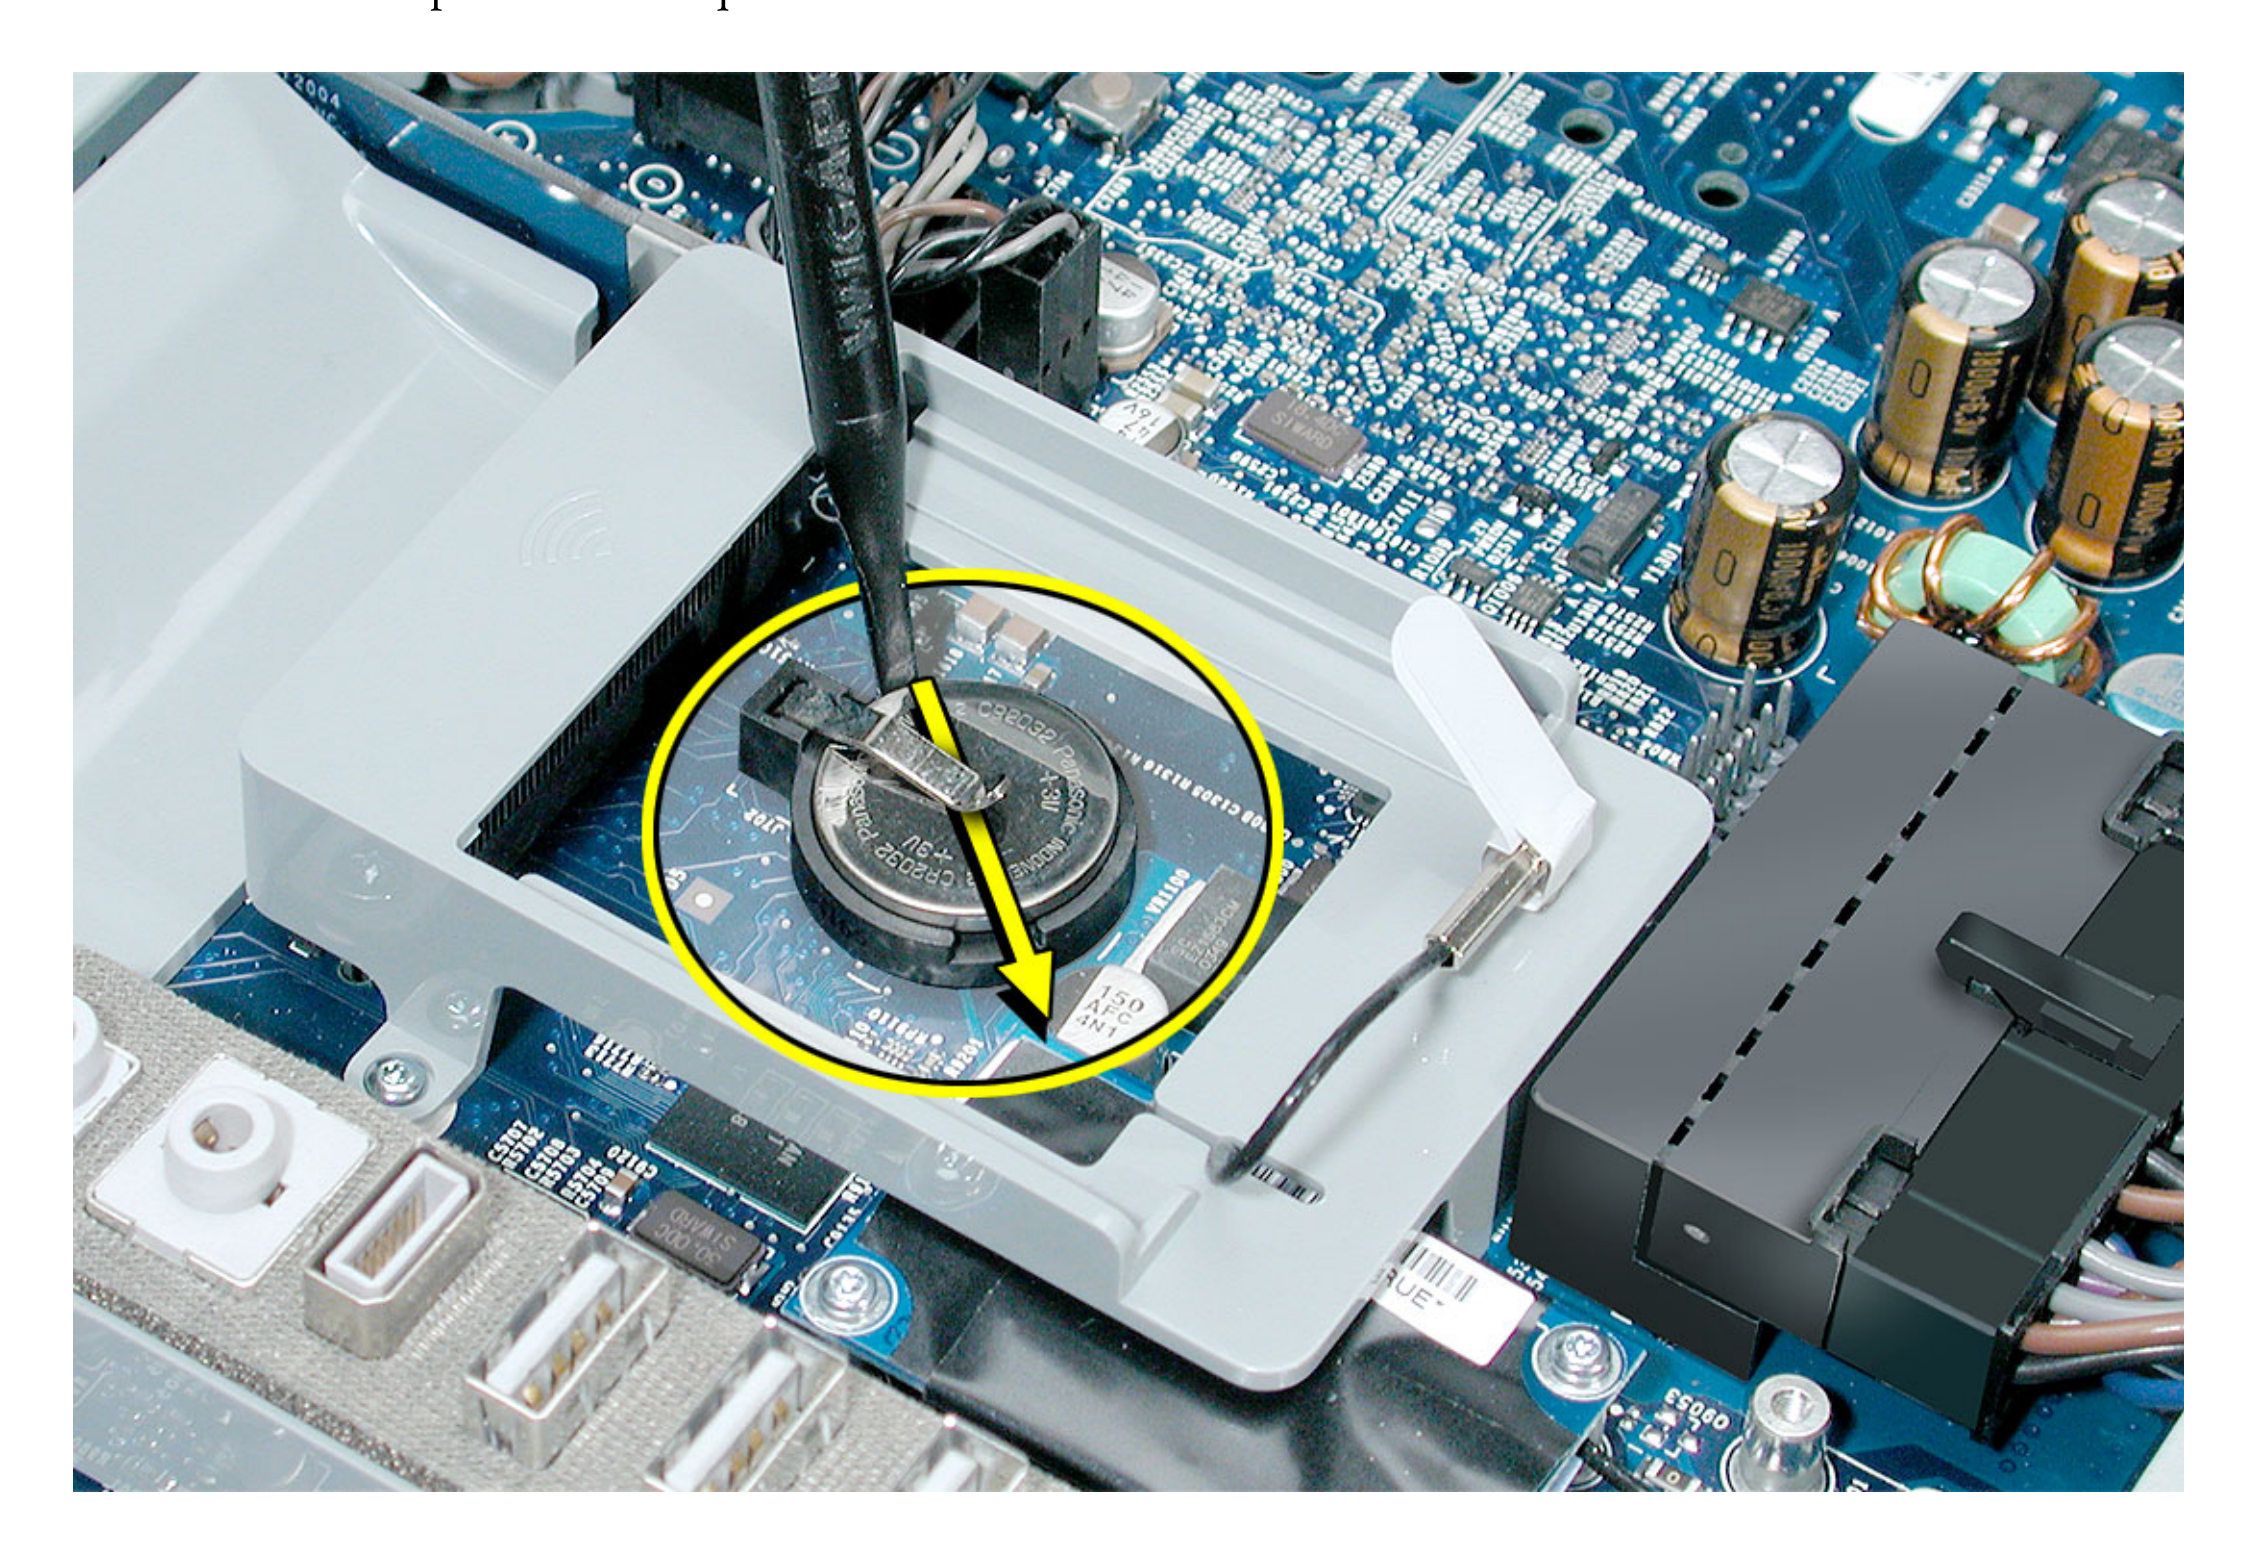


## Installation de la pile de remplacement sur l'iMac G5 d'origine


1. Retirez la pile de remplacement de son emballage.
2. En l'orientant avec le pôle positif vers le haut, poussez la pile (dans le sens de la flèche) sous la patte métallique. La pile doit pouvoir glisser sans problème sous la patte.

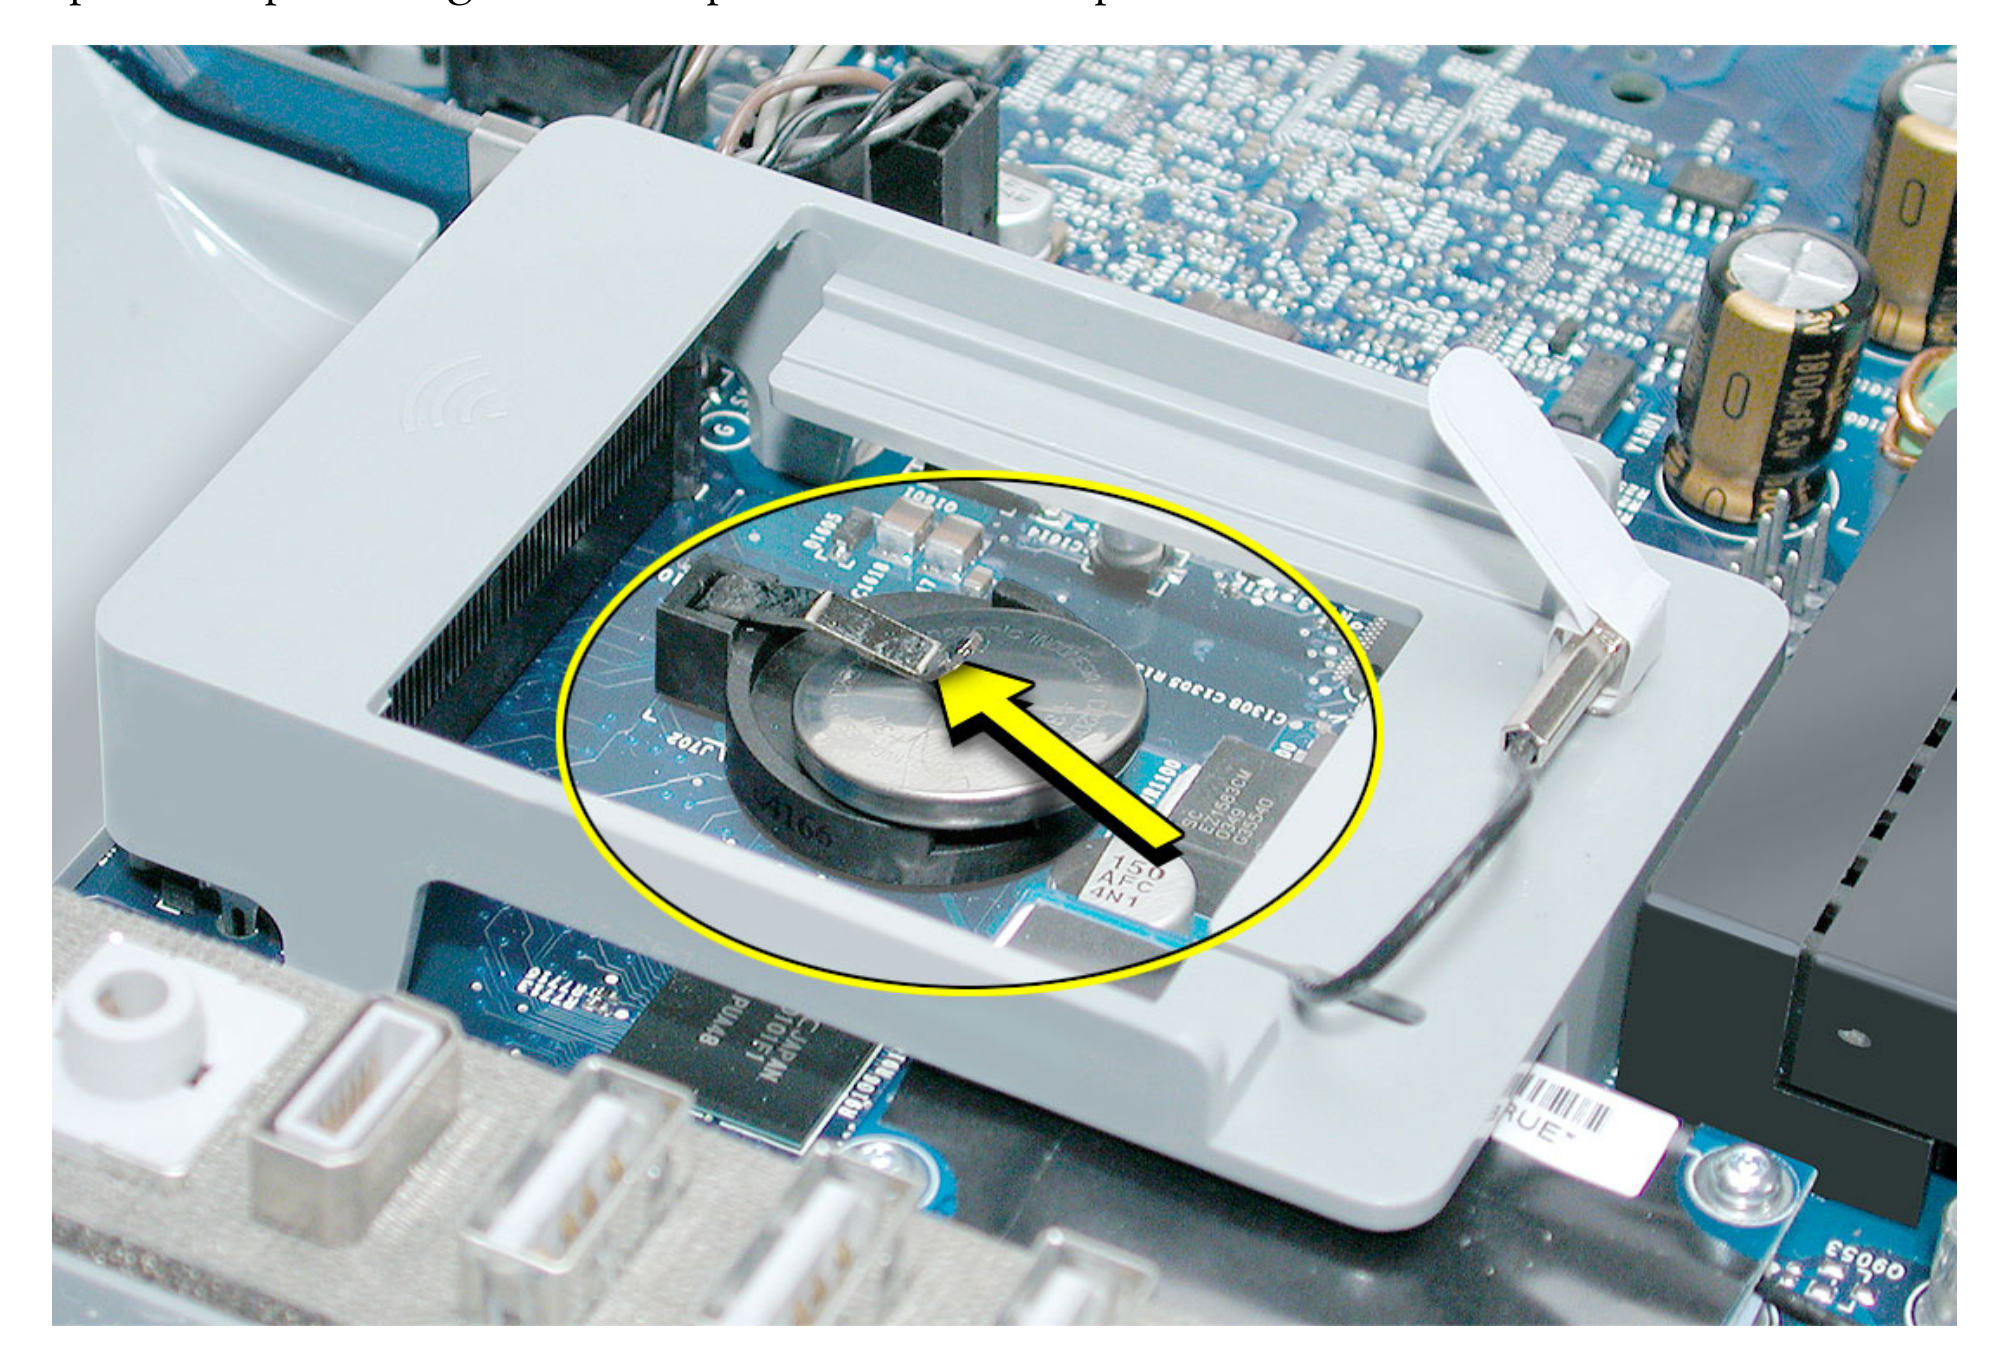

3. Réinstallez la carte AirPort Extreme. Retirez le câble d'antenne AirPort (en tirant sur la languette) de l'extrémité du logement de la carte AirPort Extreme.

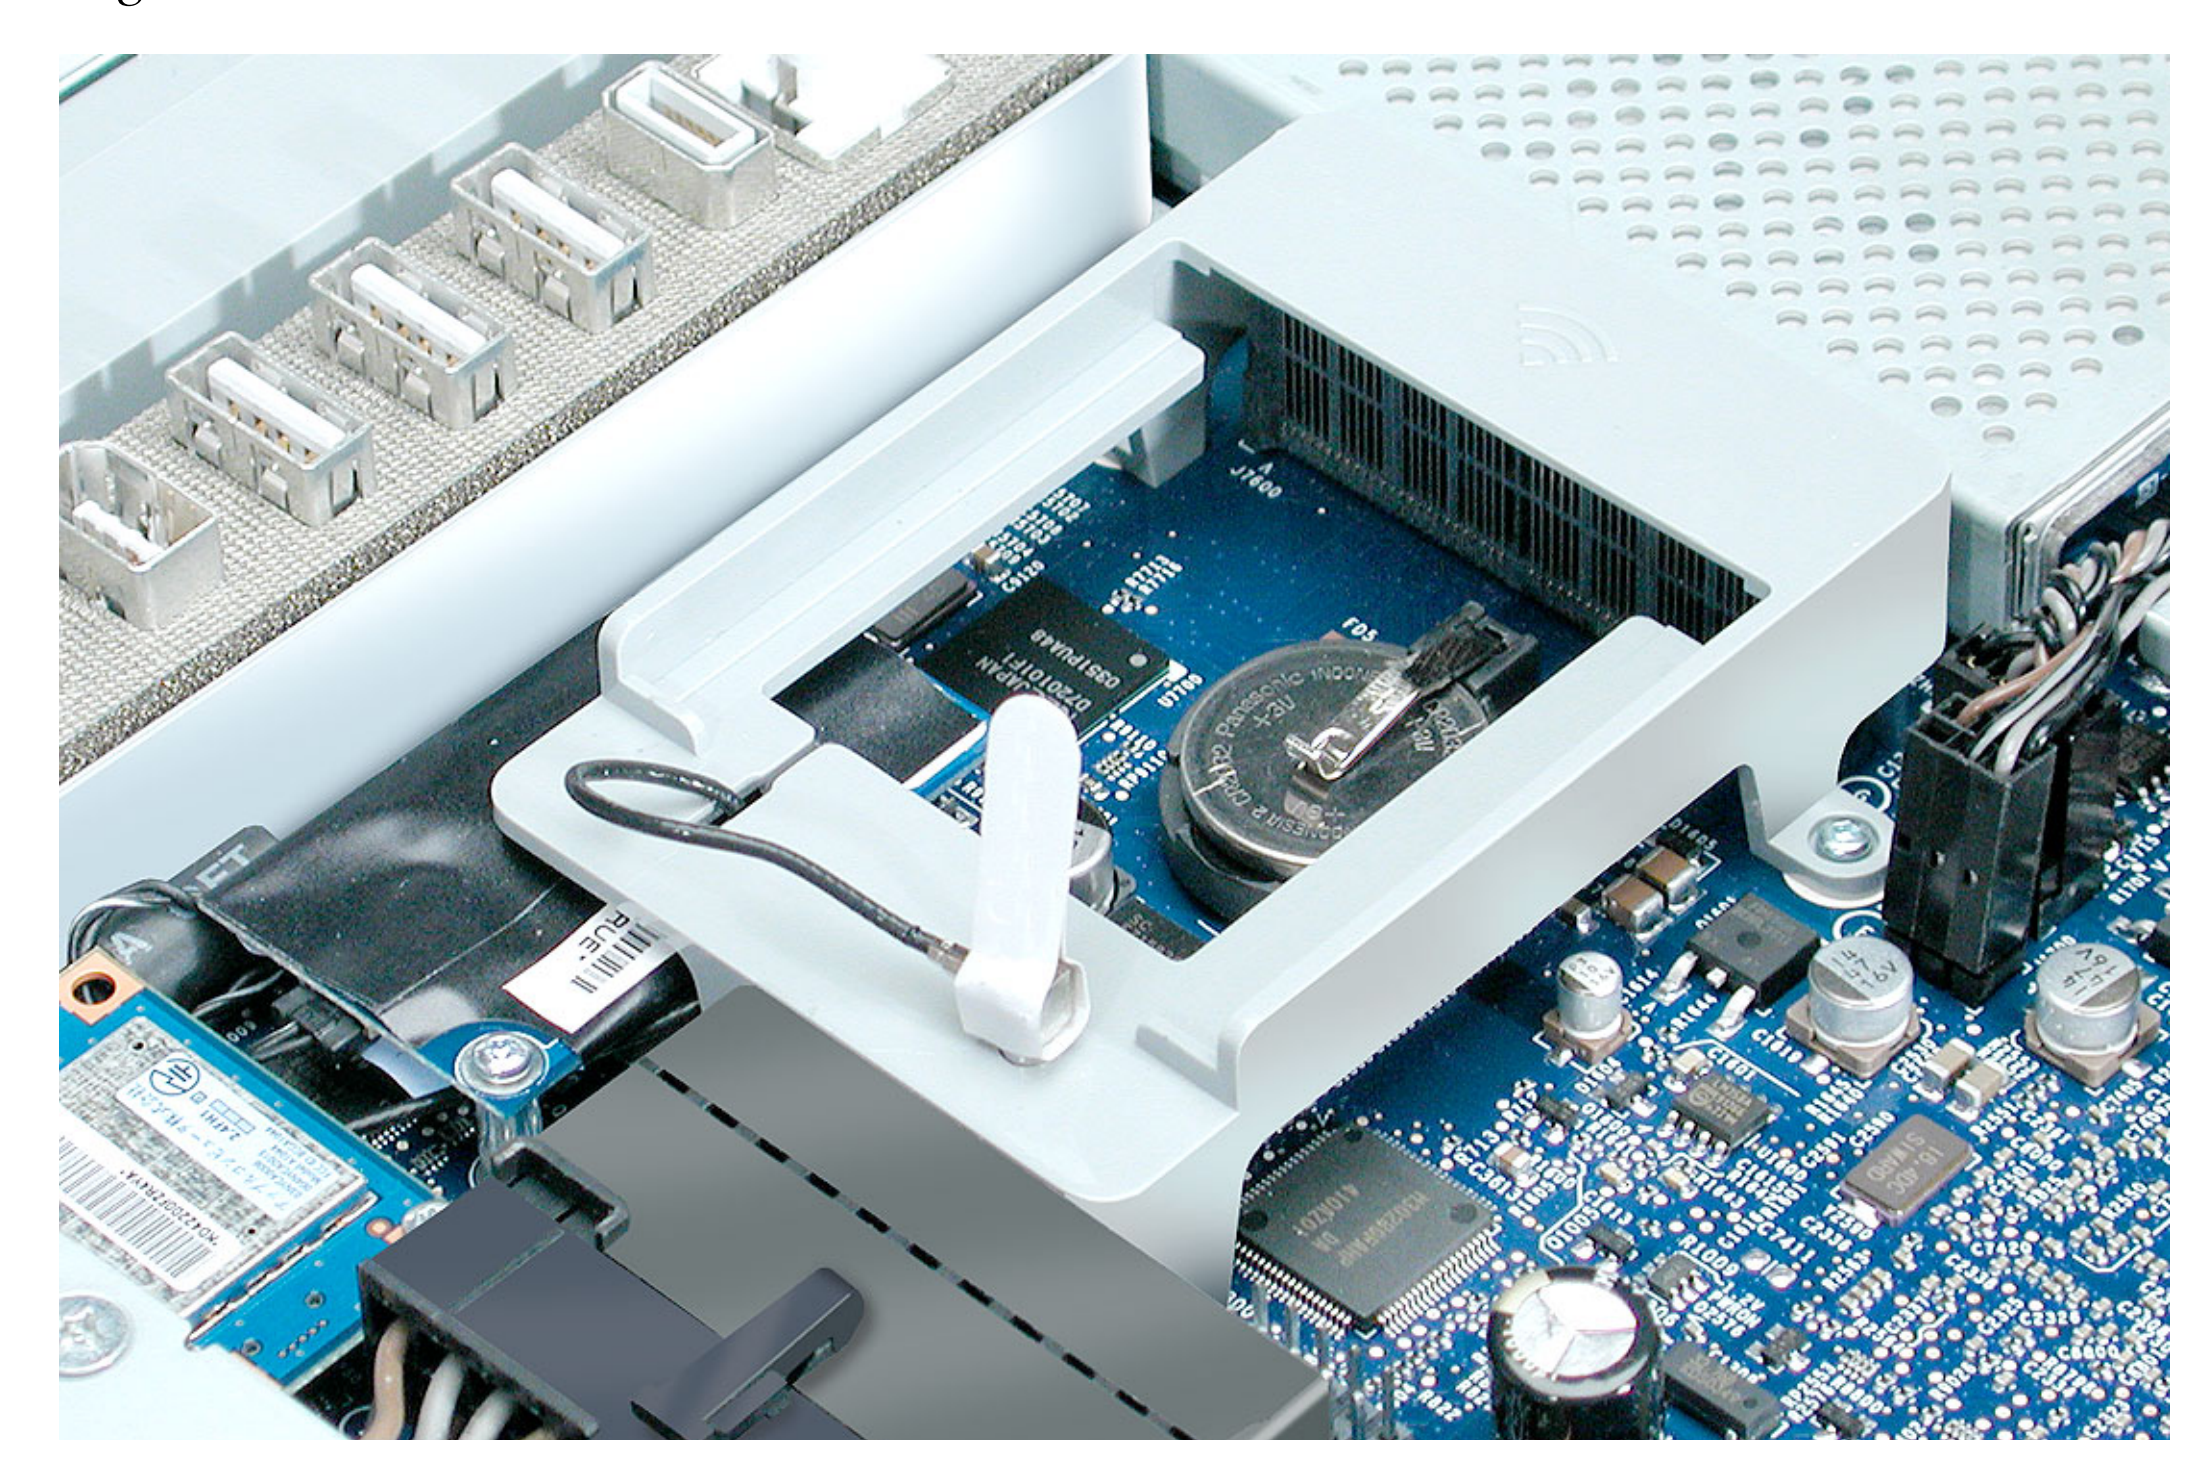

4. Glissez la carte AirPort Extreme dans son logement jusqu'à ce qu'elle s'encliquette en place. Connectez le câble d'antenne AirPort à la carte AirPort Extreme.

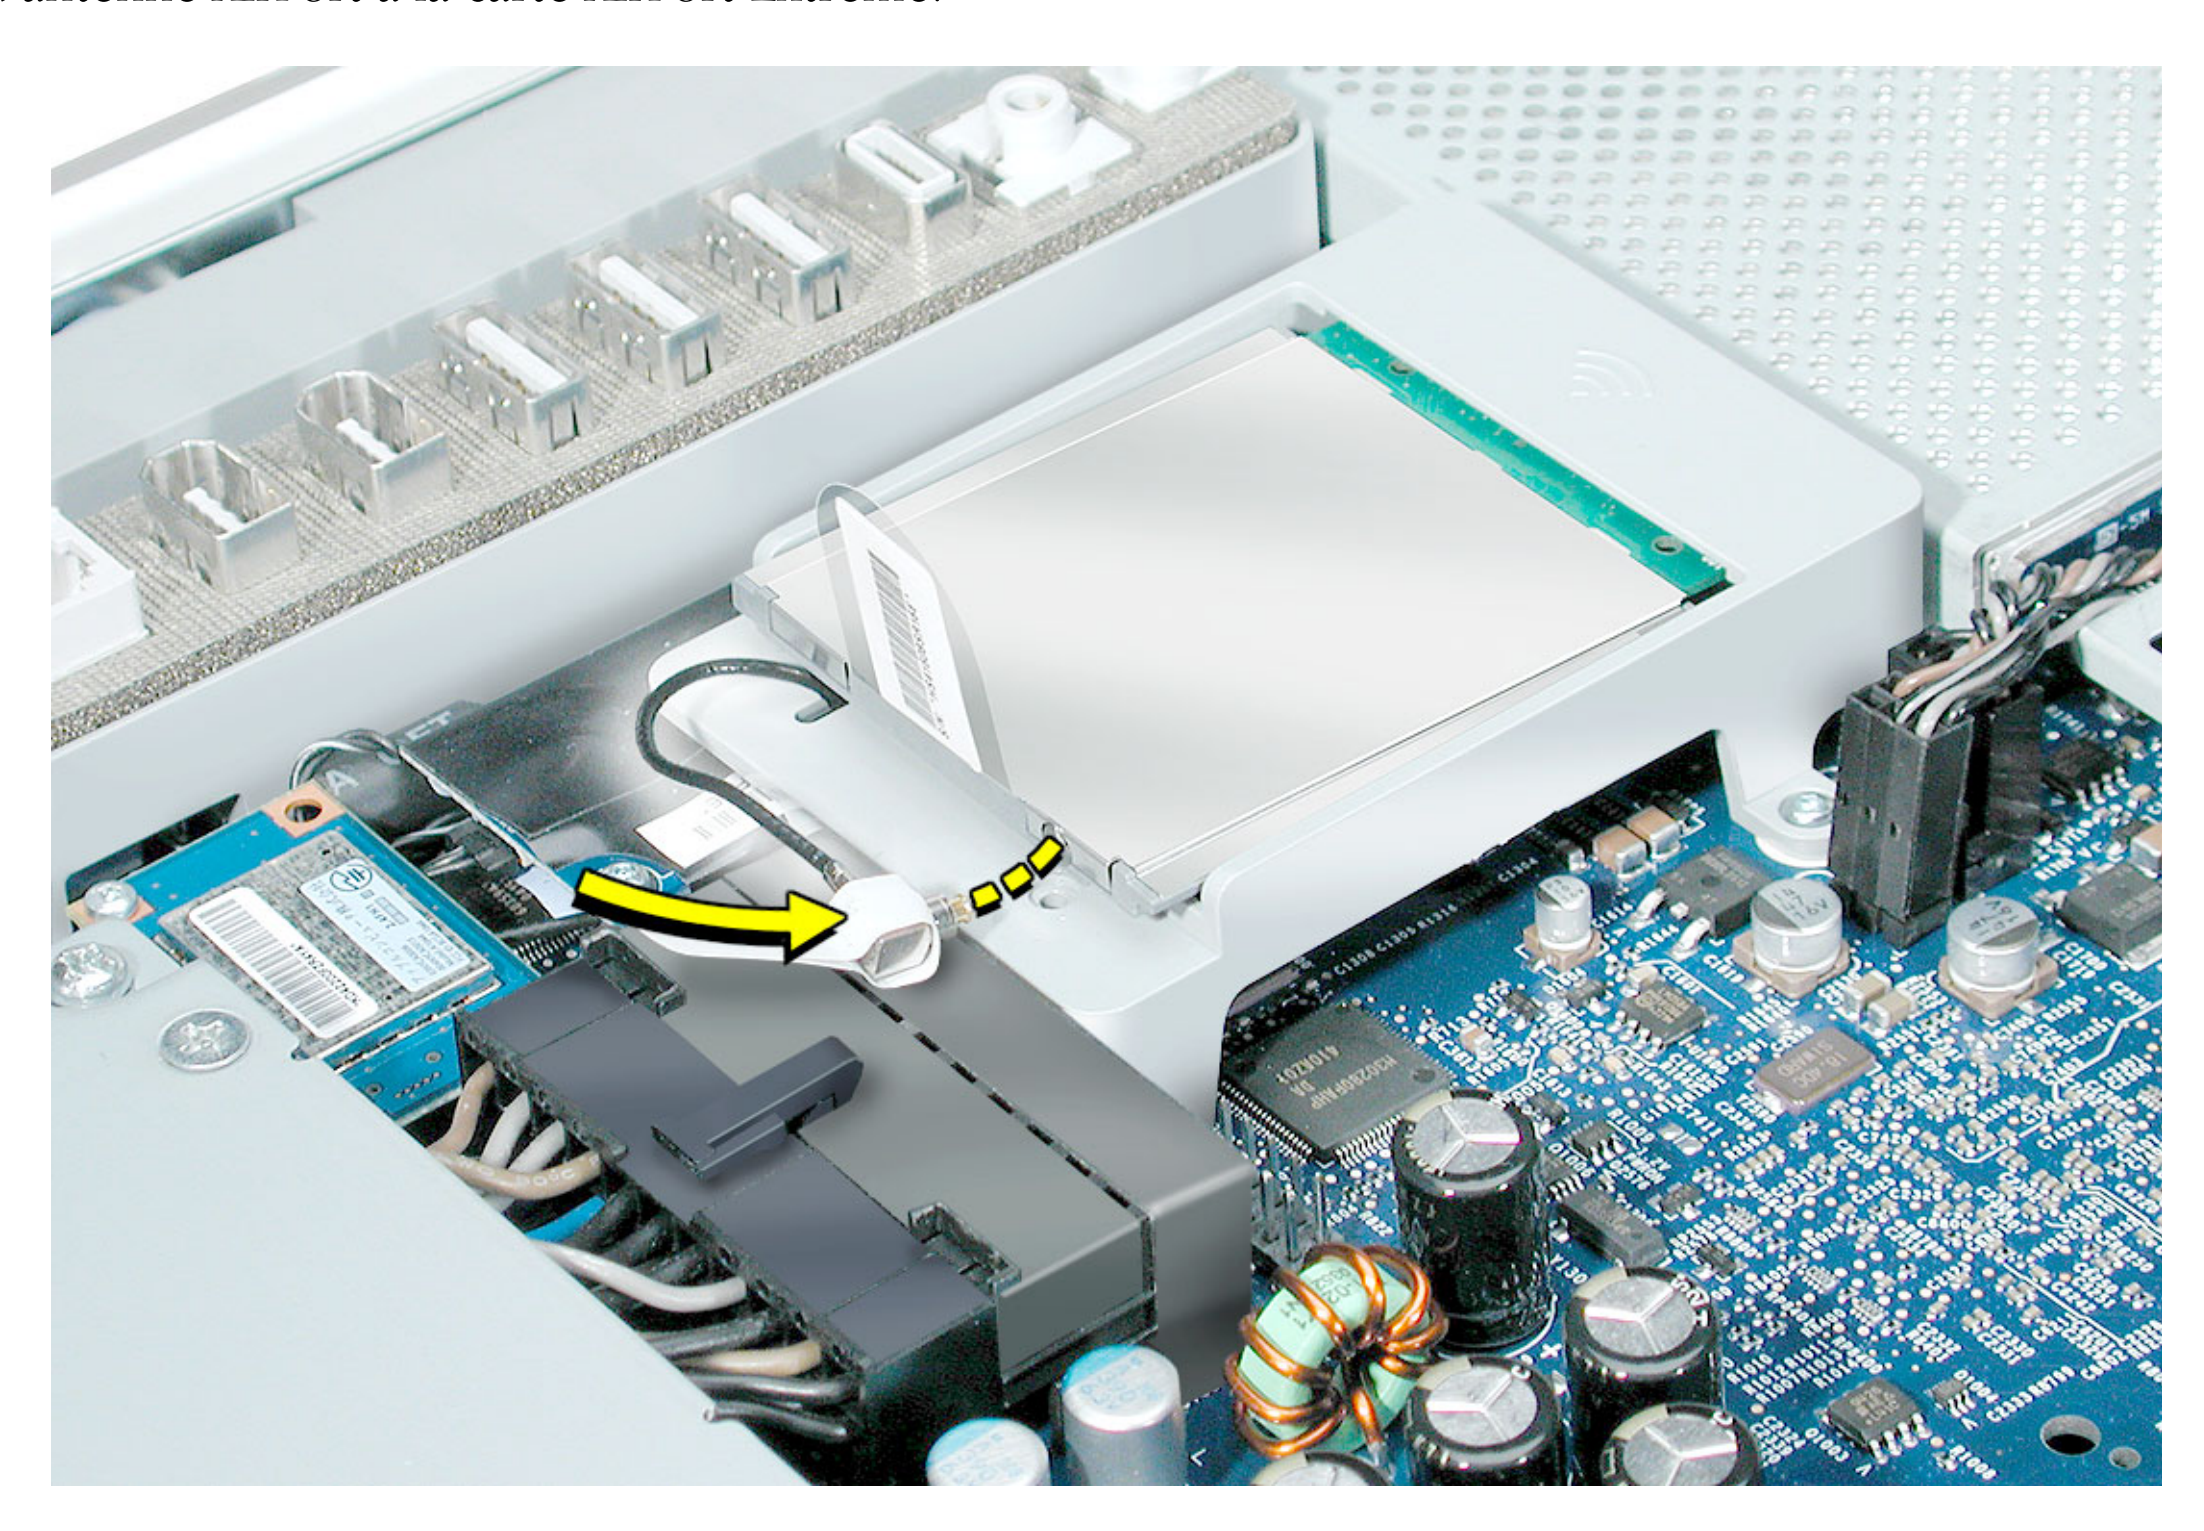


## Dépose de la pile de l'iMac G5 avec détecteur de lumière ambiante


1. Pour accéder à la pile, il se peut que la carte AirPort Extreme doive être déposée. Dans cette fiche de procédure, vous apprendrez comment déposer la carte et la remettre en place.

2. **Important :** Veillez à vous relier à la terre. Touchez la surface métallique (montrée ci-dessous) située à l'intérieur de l'ordinateur pour décharger l'électricité statique.


   **Avertissement : Veillez à décharger l'électricité statique avant de toucher ou d'installer tout composant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter la génération d'électricité statique, évitez au maximum de piétiner une moquette avant d'avoir terminé votre travail et fermé l'ordinateur.**

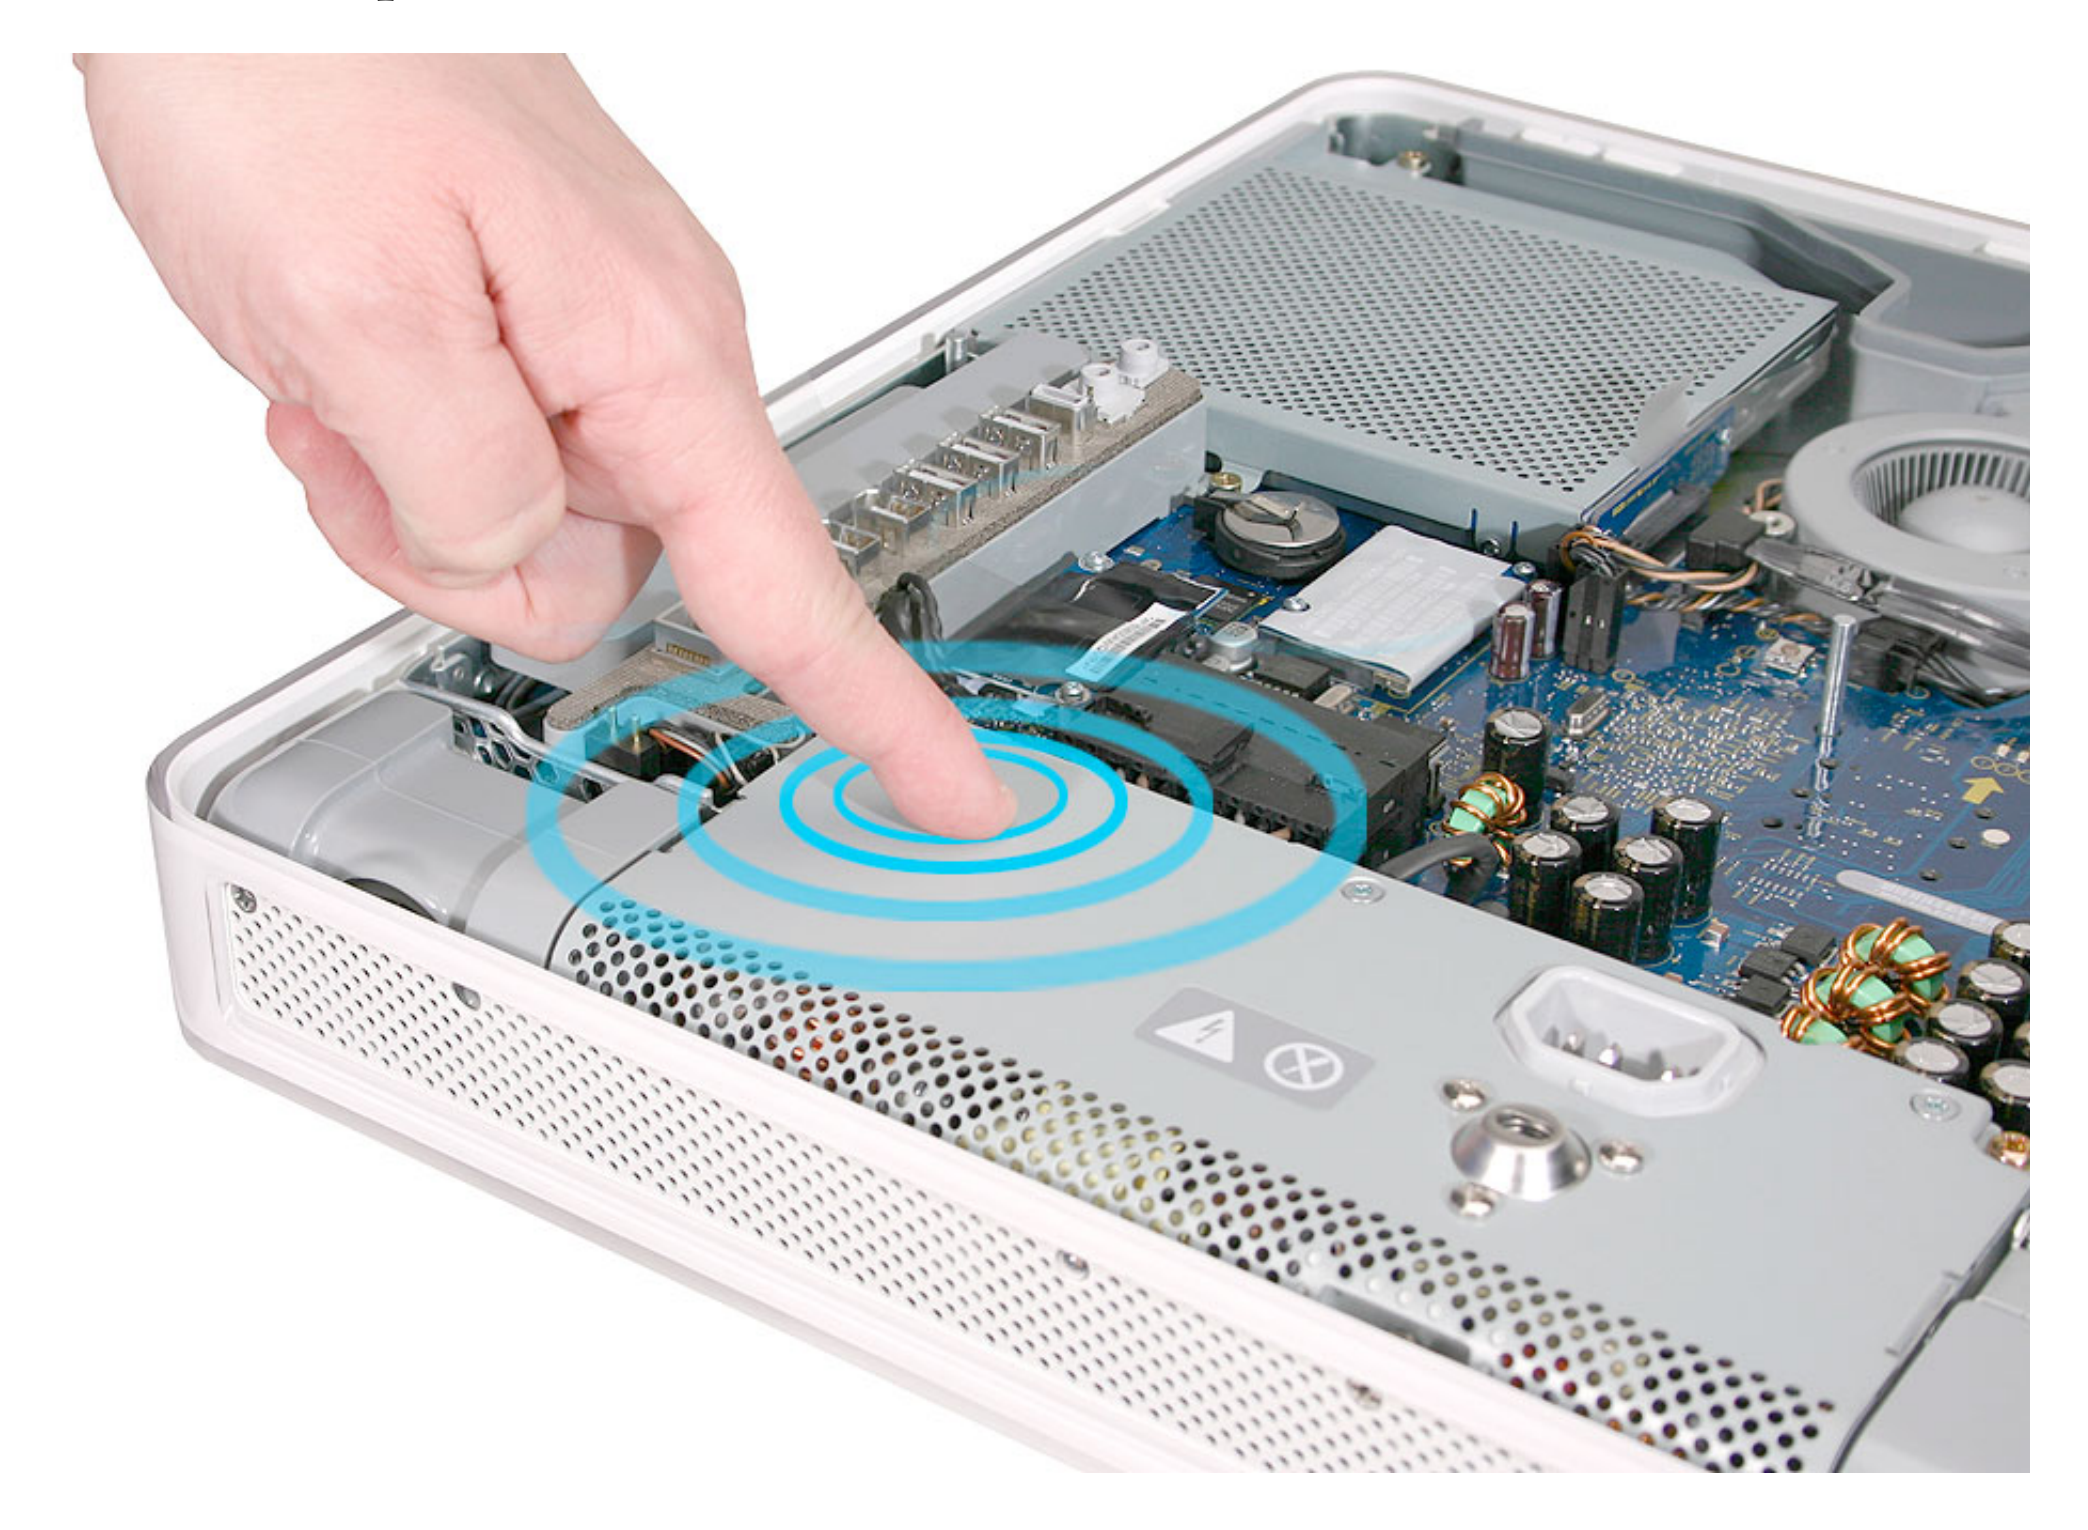

3. Repérez la pile.

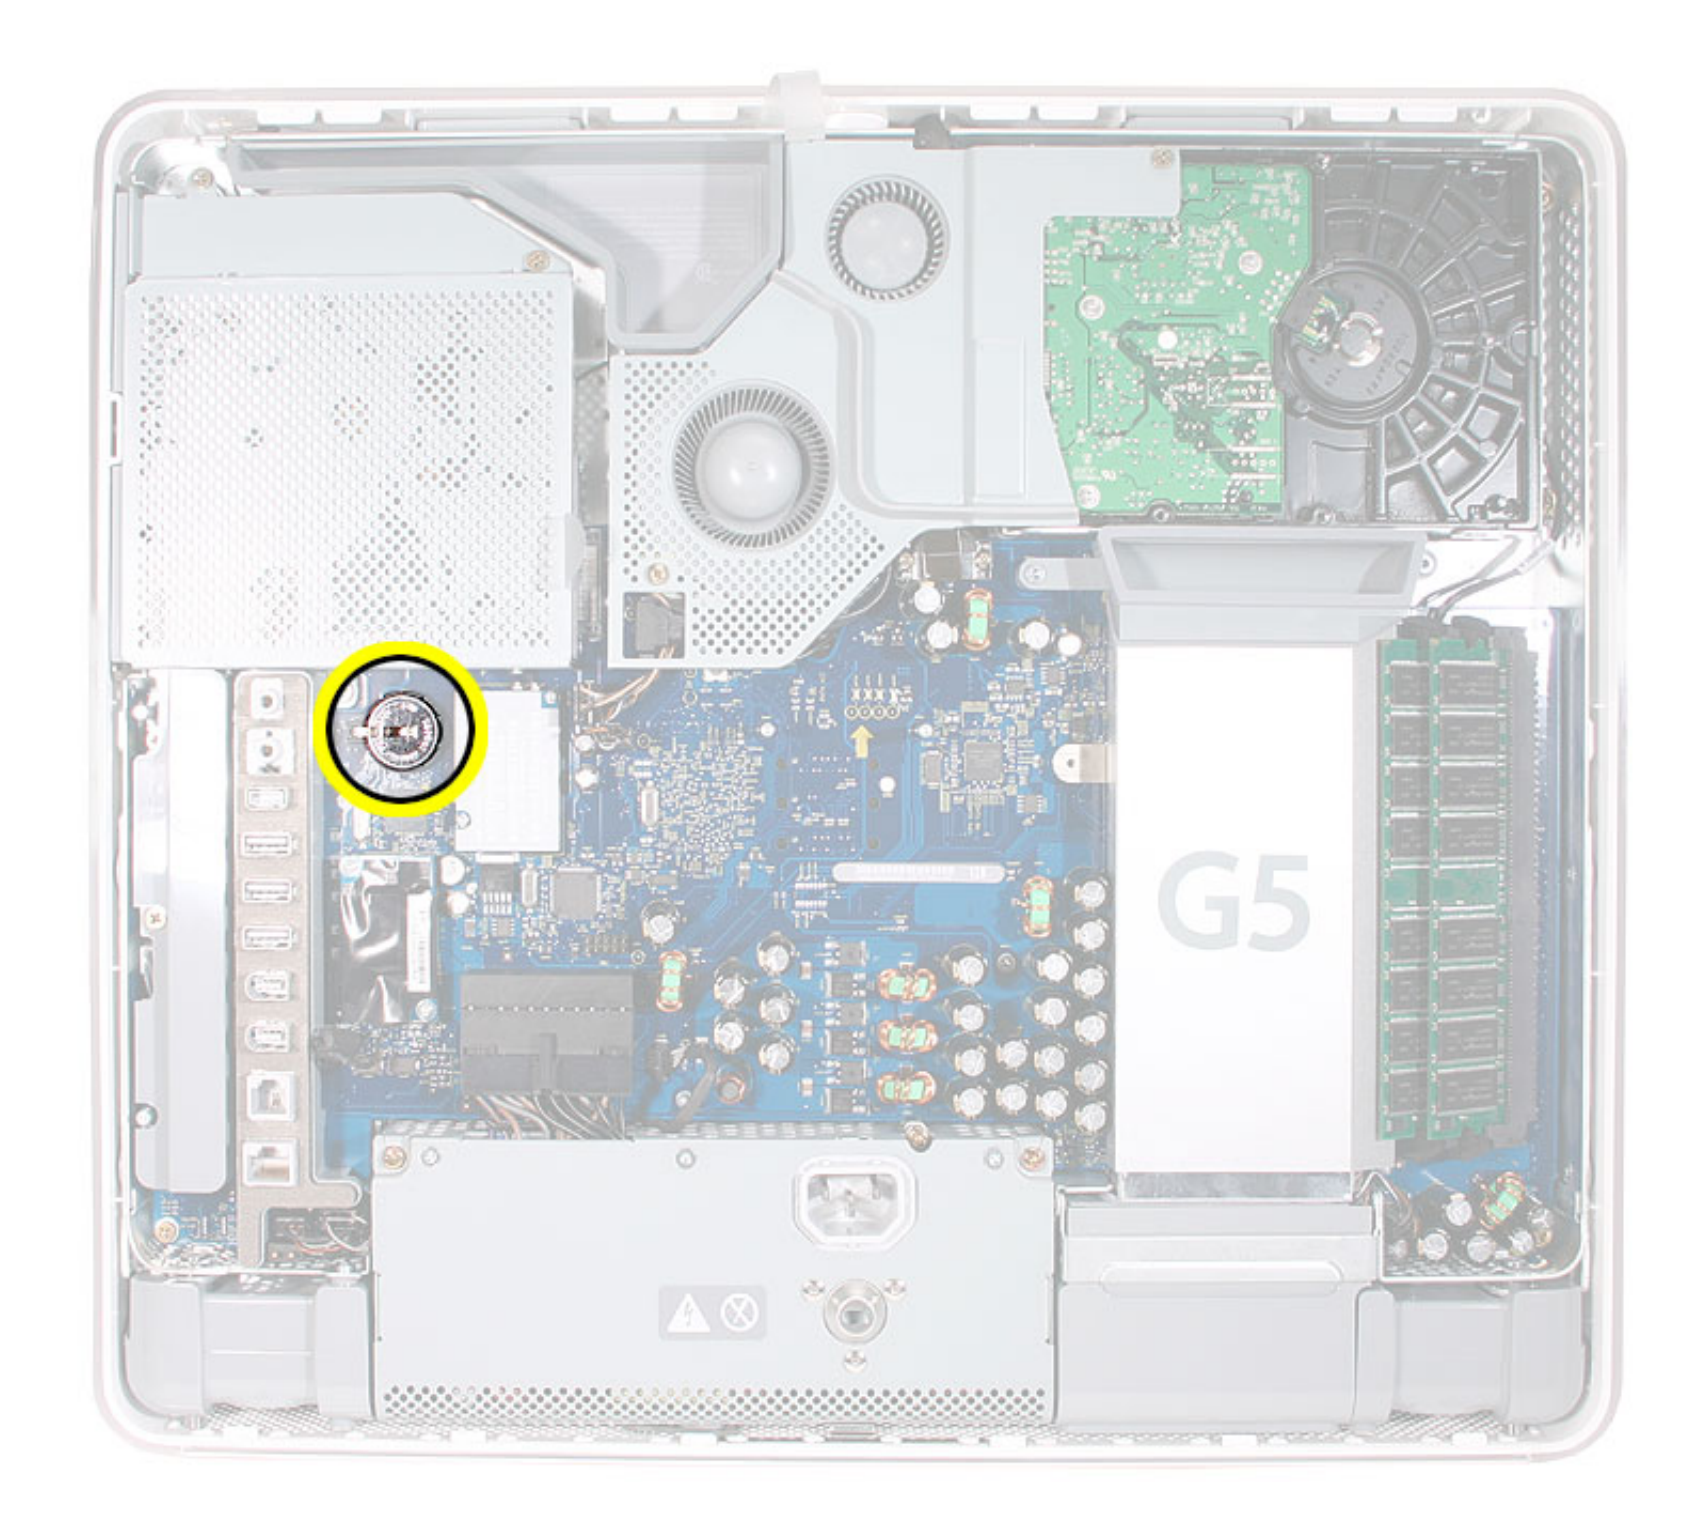



4. À l'aide d'un tournevis à lame plate, d'un outil en plastique, de votre pouce ou d'un autre doigt, poussez la pile dans le sens de la flèche pour la libérer de la patte métallique.

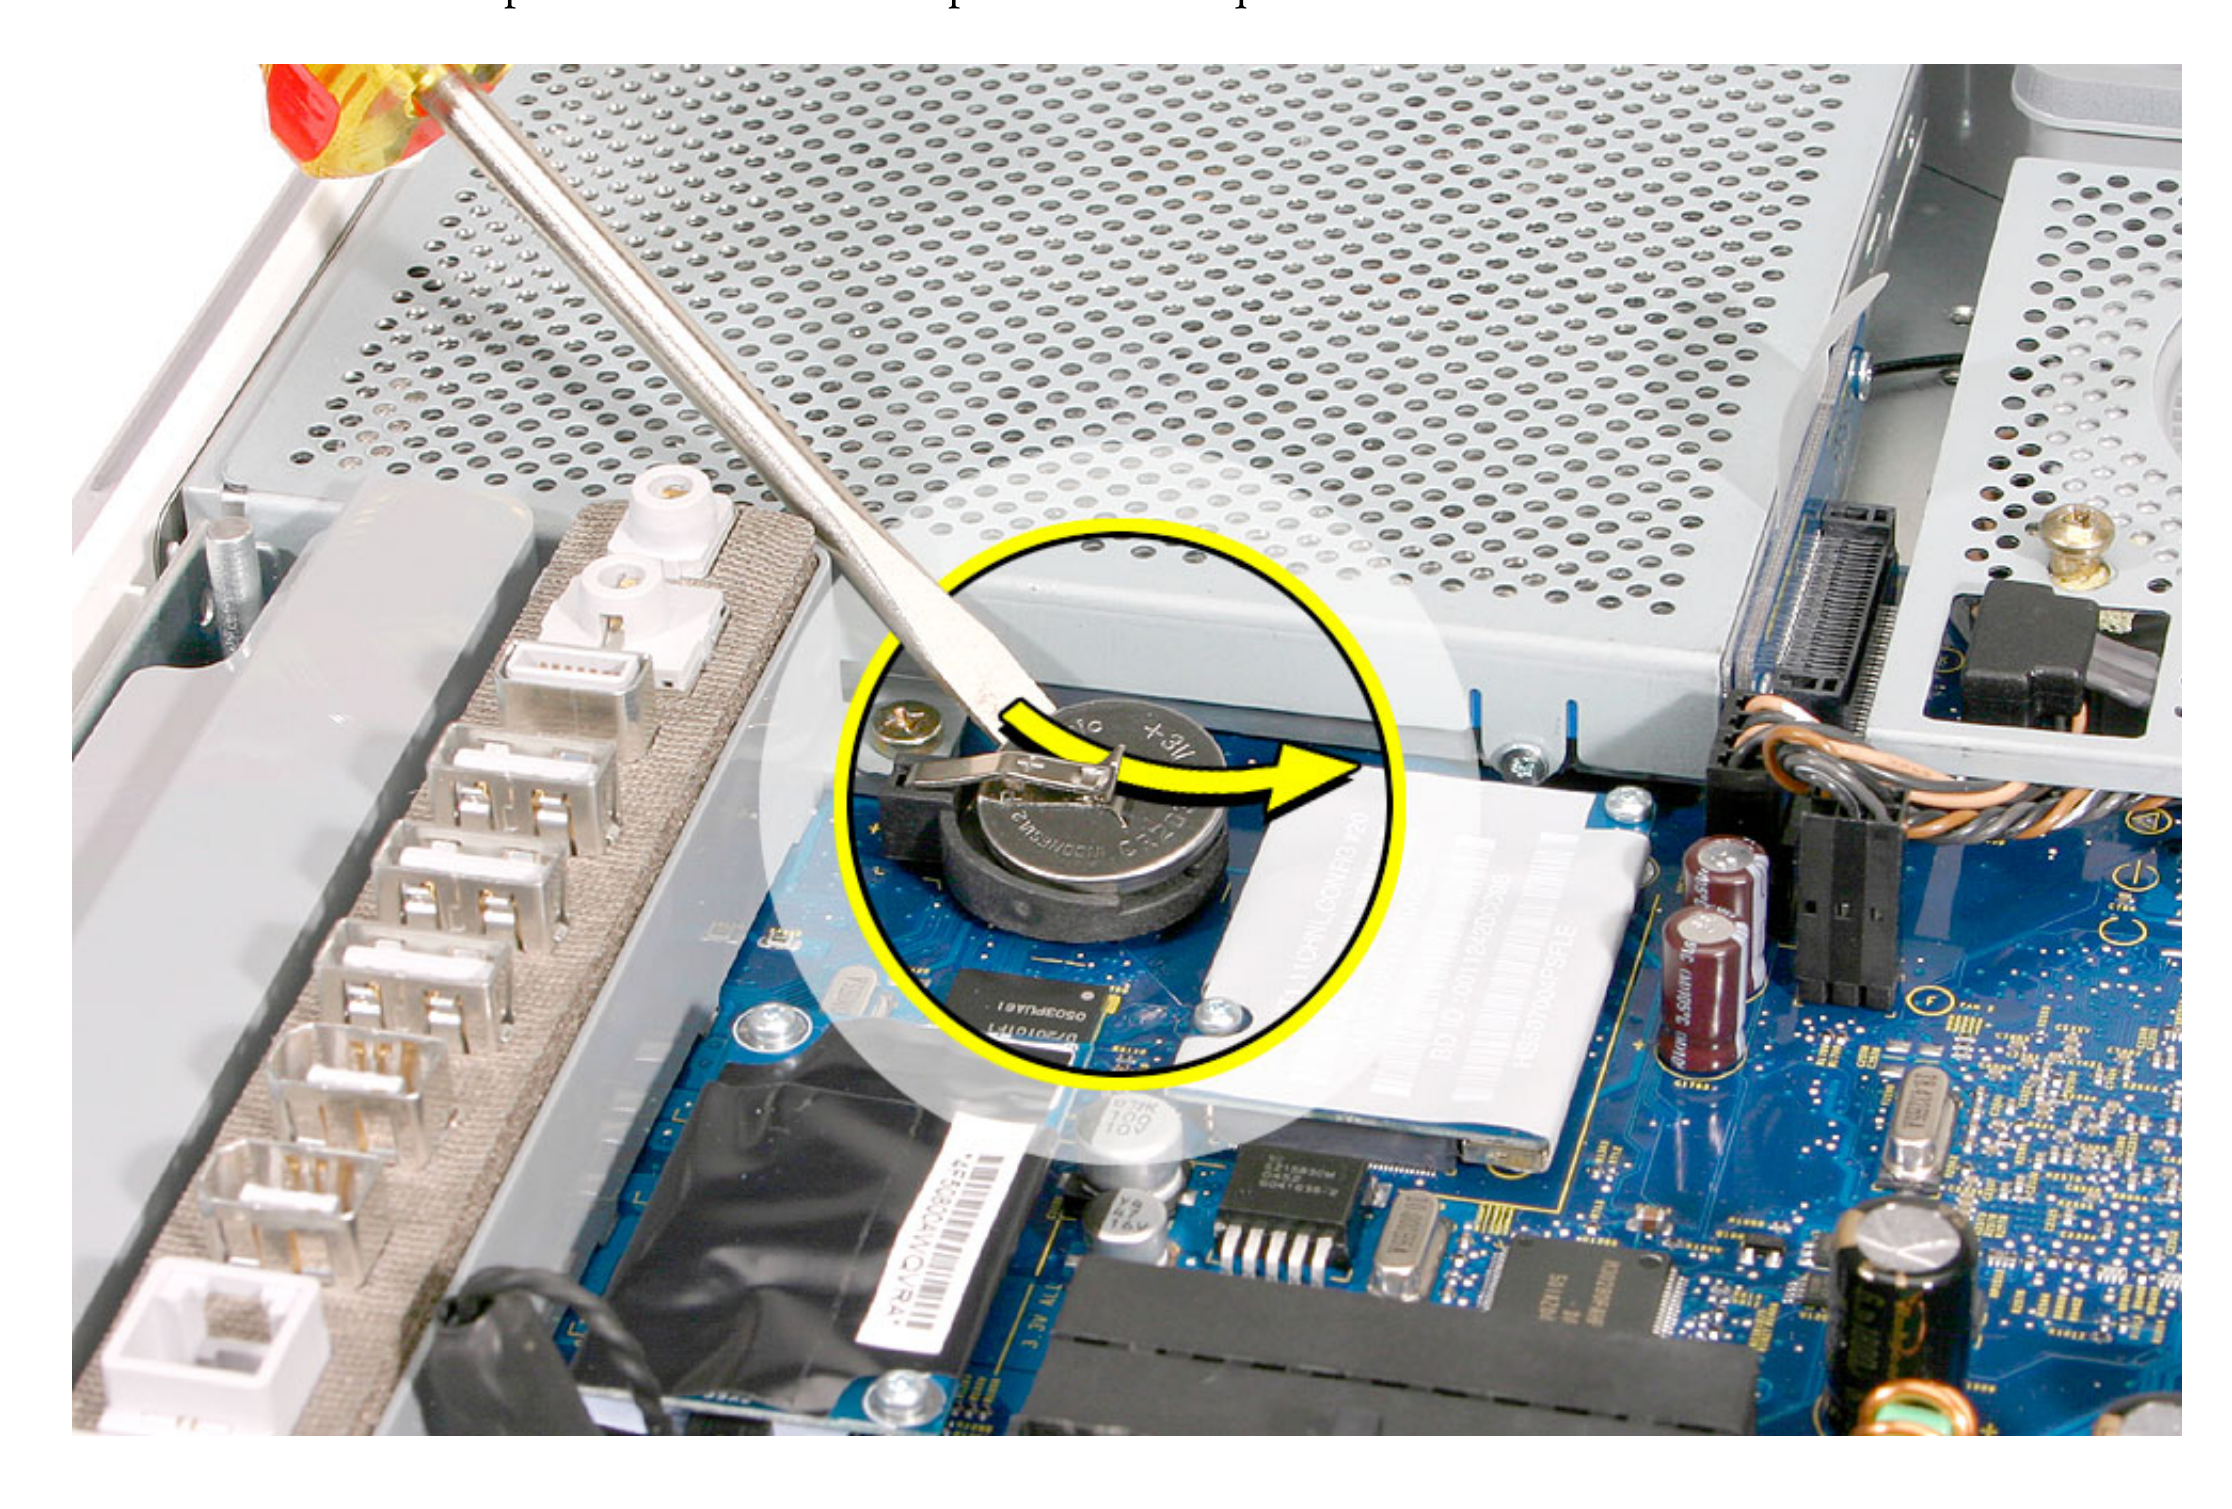


## Installation de la pile de remplacement sur l'iMac G5 avec détecteur de lumière ambiante

1. Retirez la pile de remplacement de son emballage.
2. En l'orientant avec le pôle positif vers le haut, poussez la pile (dans le sens de la flèche) sous la patte métallique. La pile doit pouvoir glisser sans problème sous la patte.

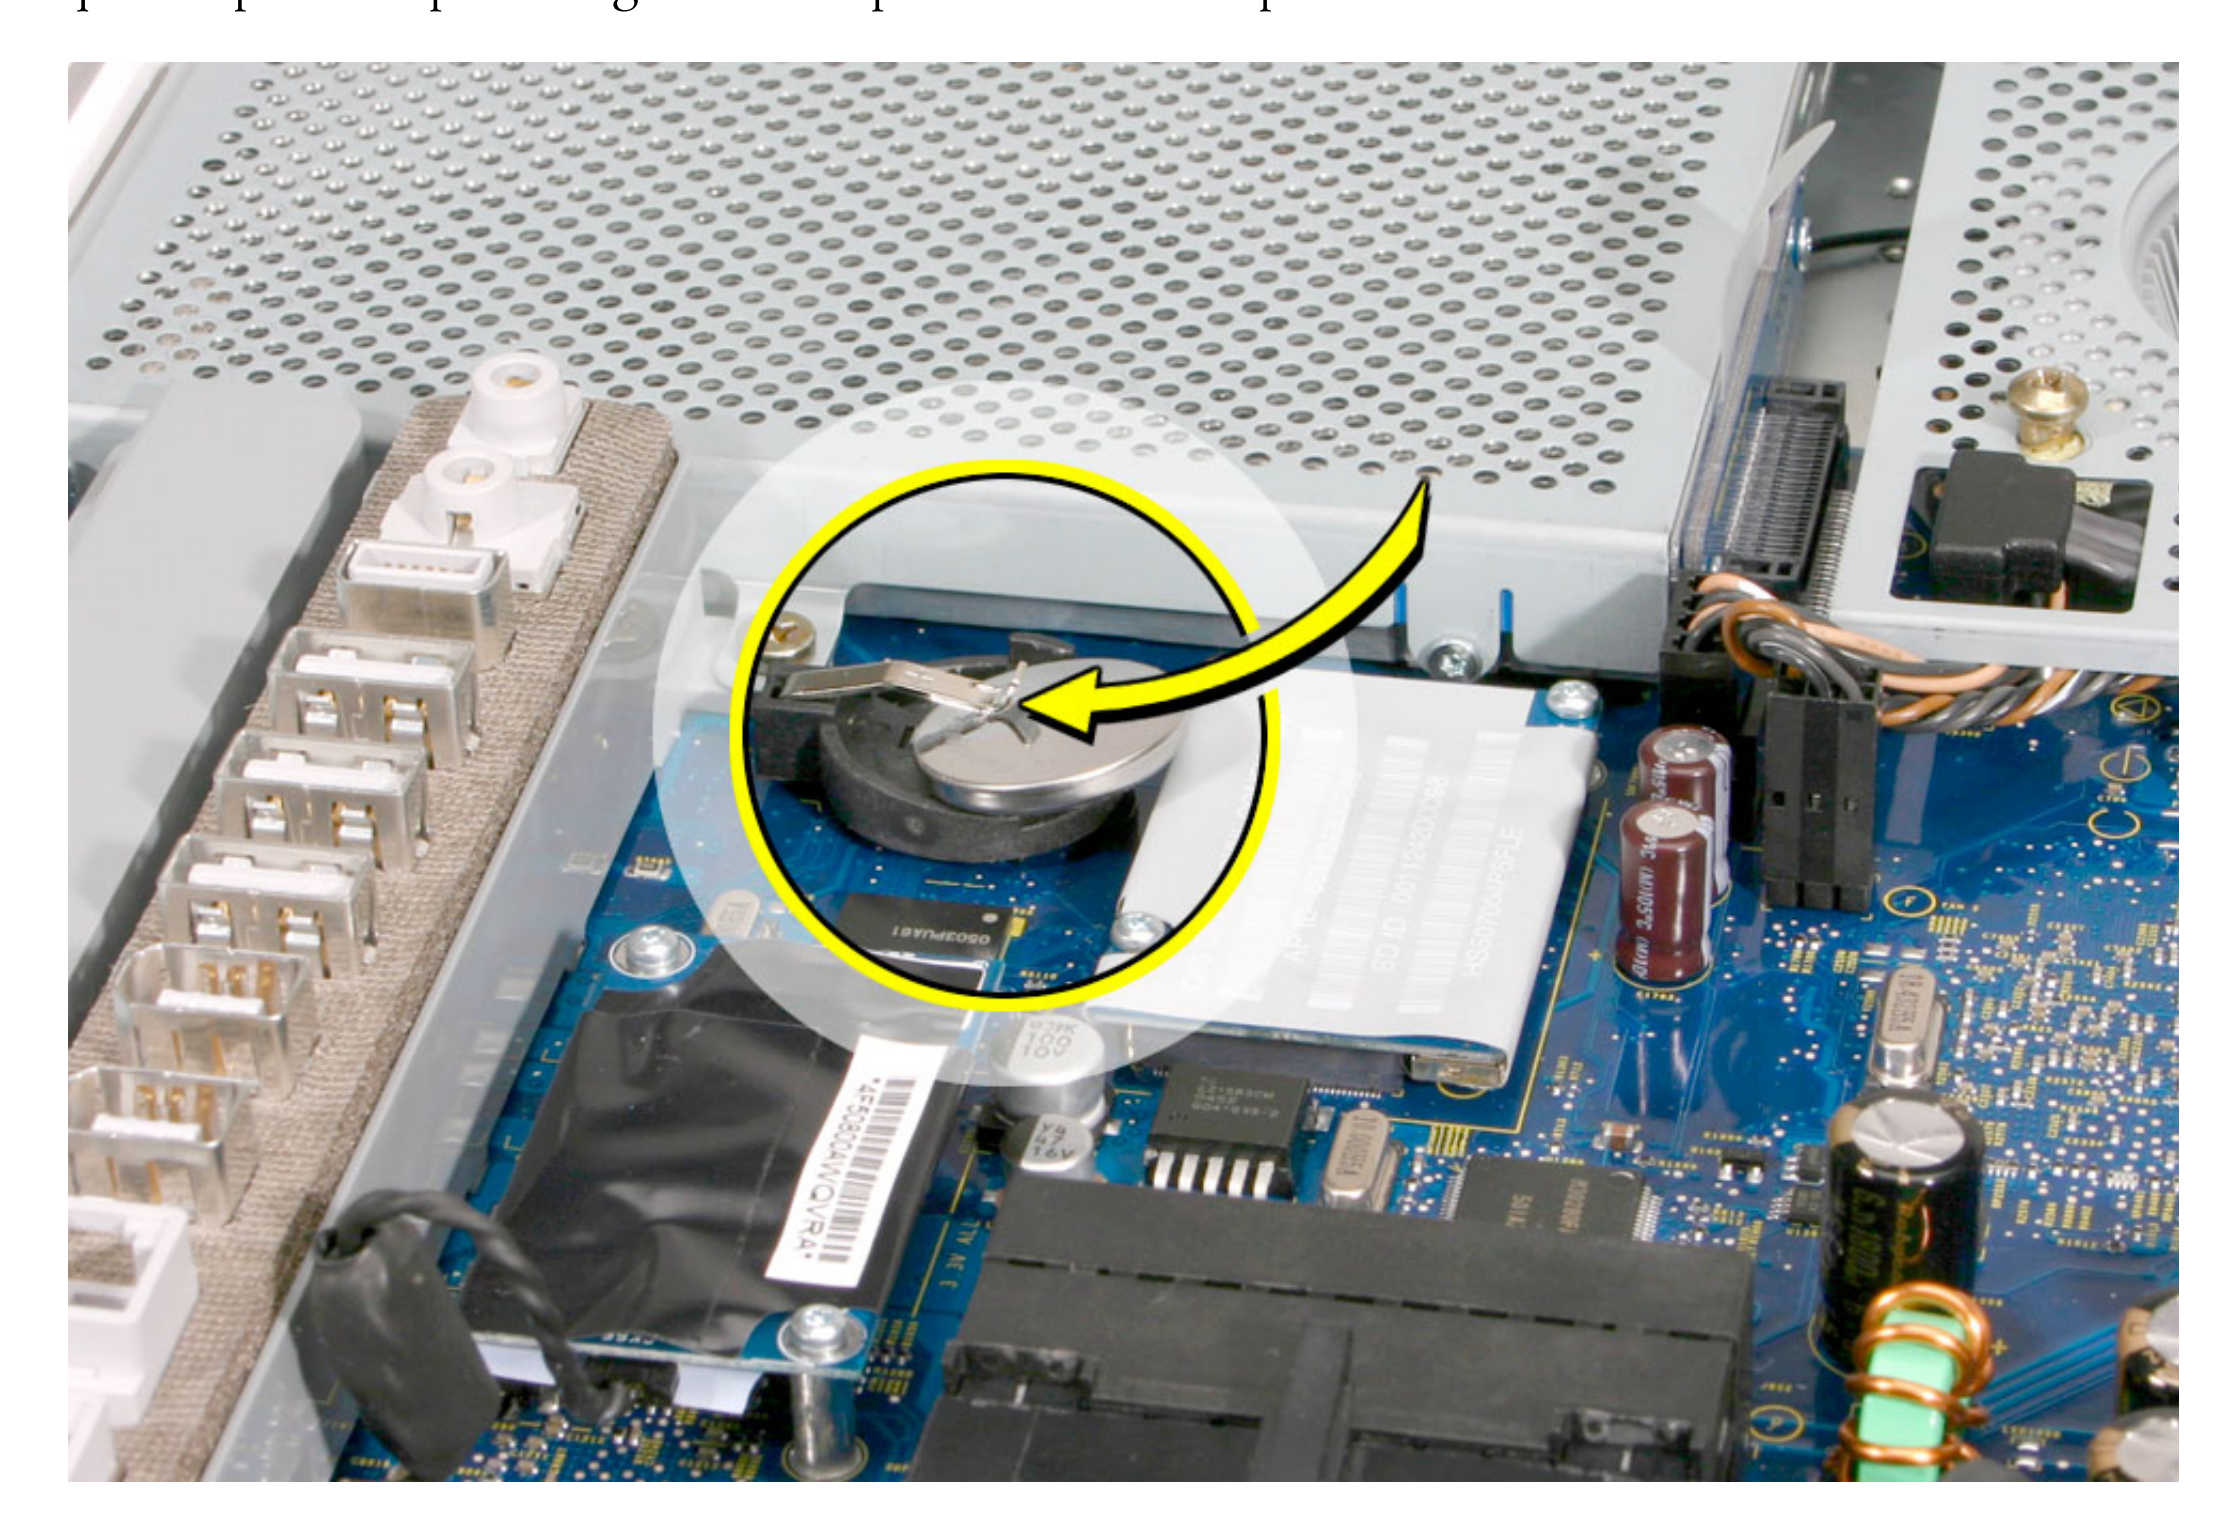


## Fermeture de l'ordinateur

1. Replacez le capot de telle façon que les fentes situées dans la partie supérieure du capot coïncident avec les languettes du dessus de l’écran.

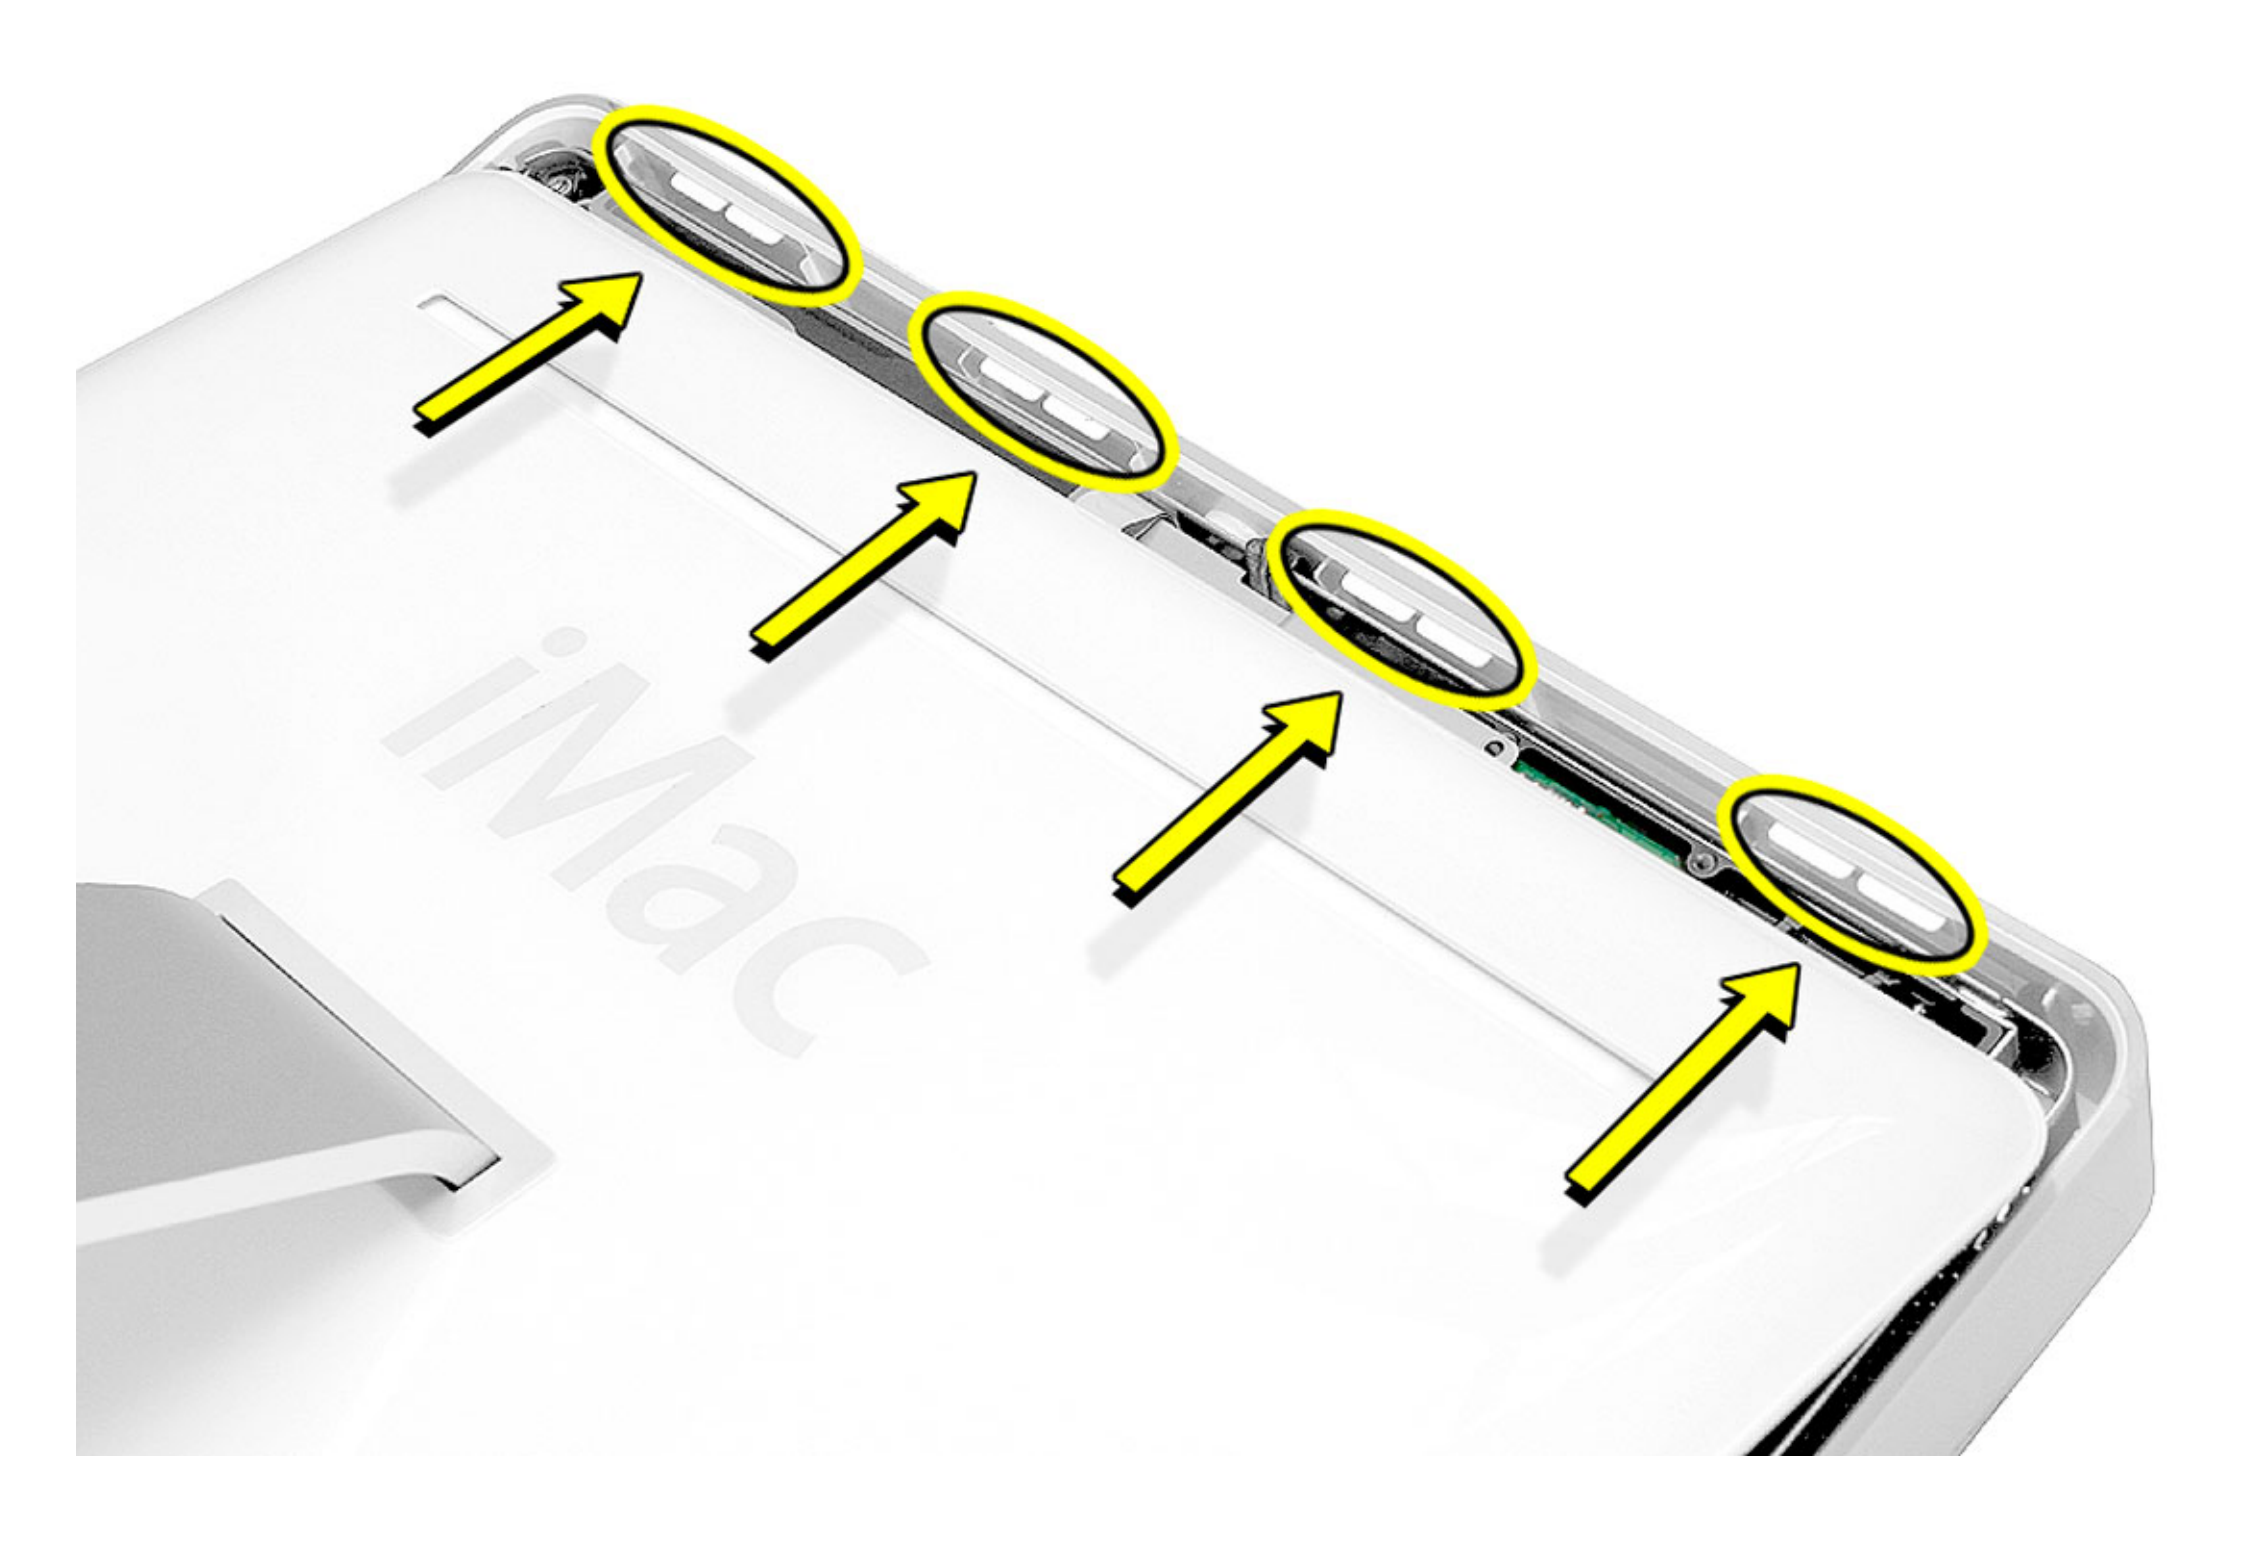



2. Fixez le capot en place en appuyant dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche sur l’ordinateur.

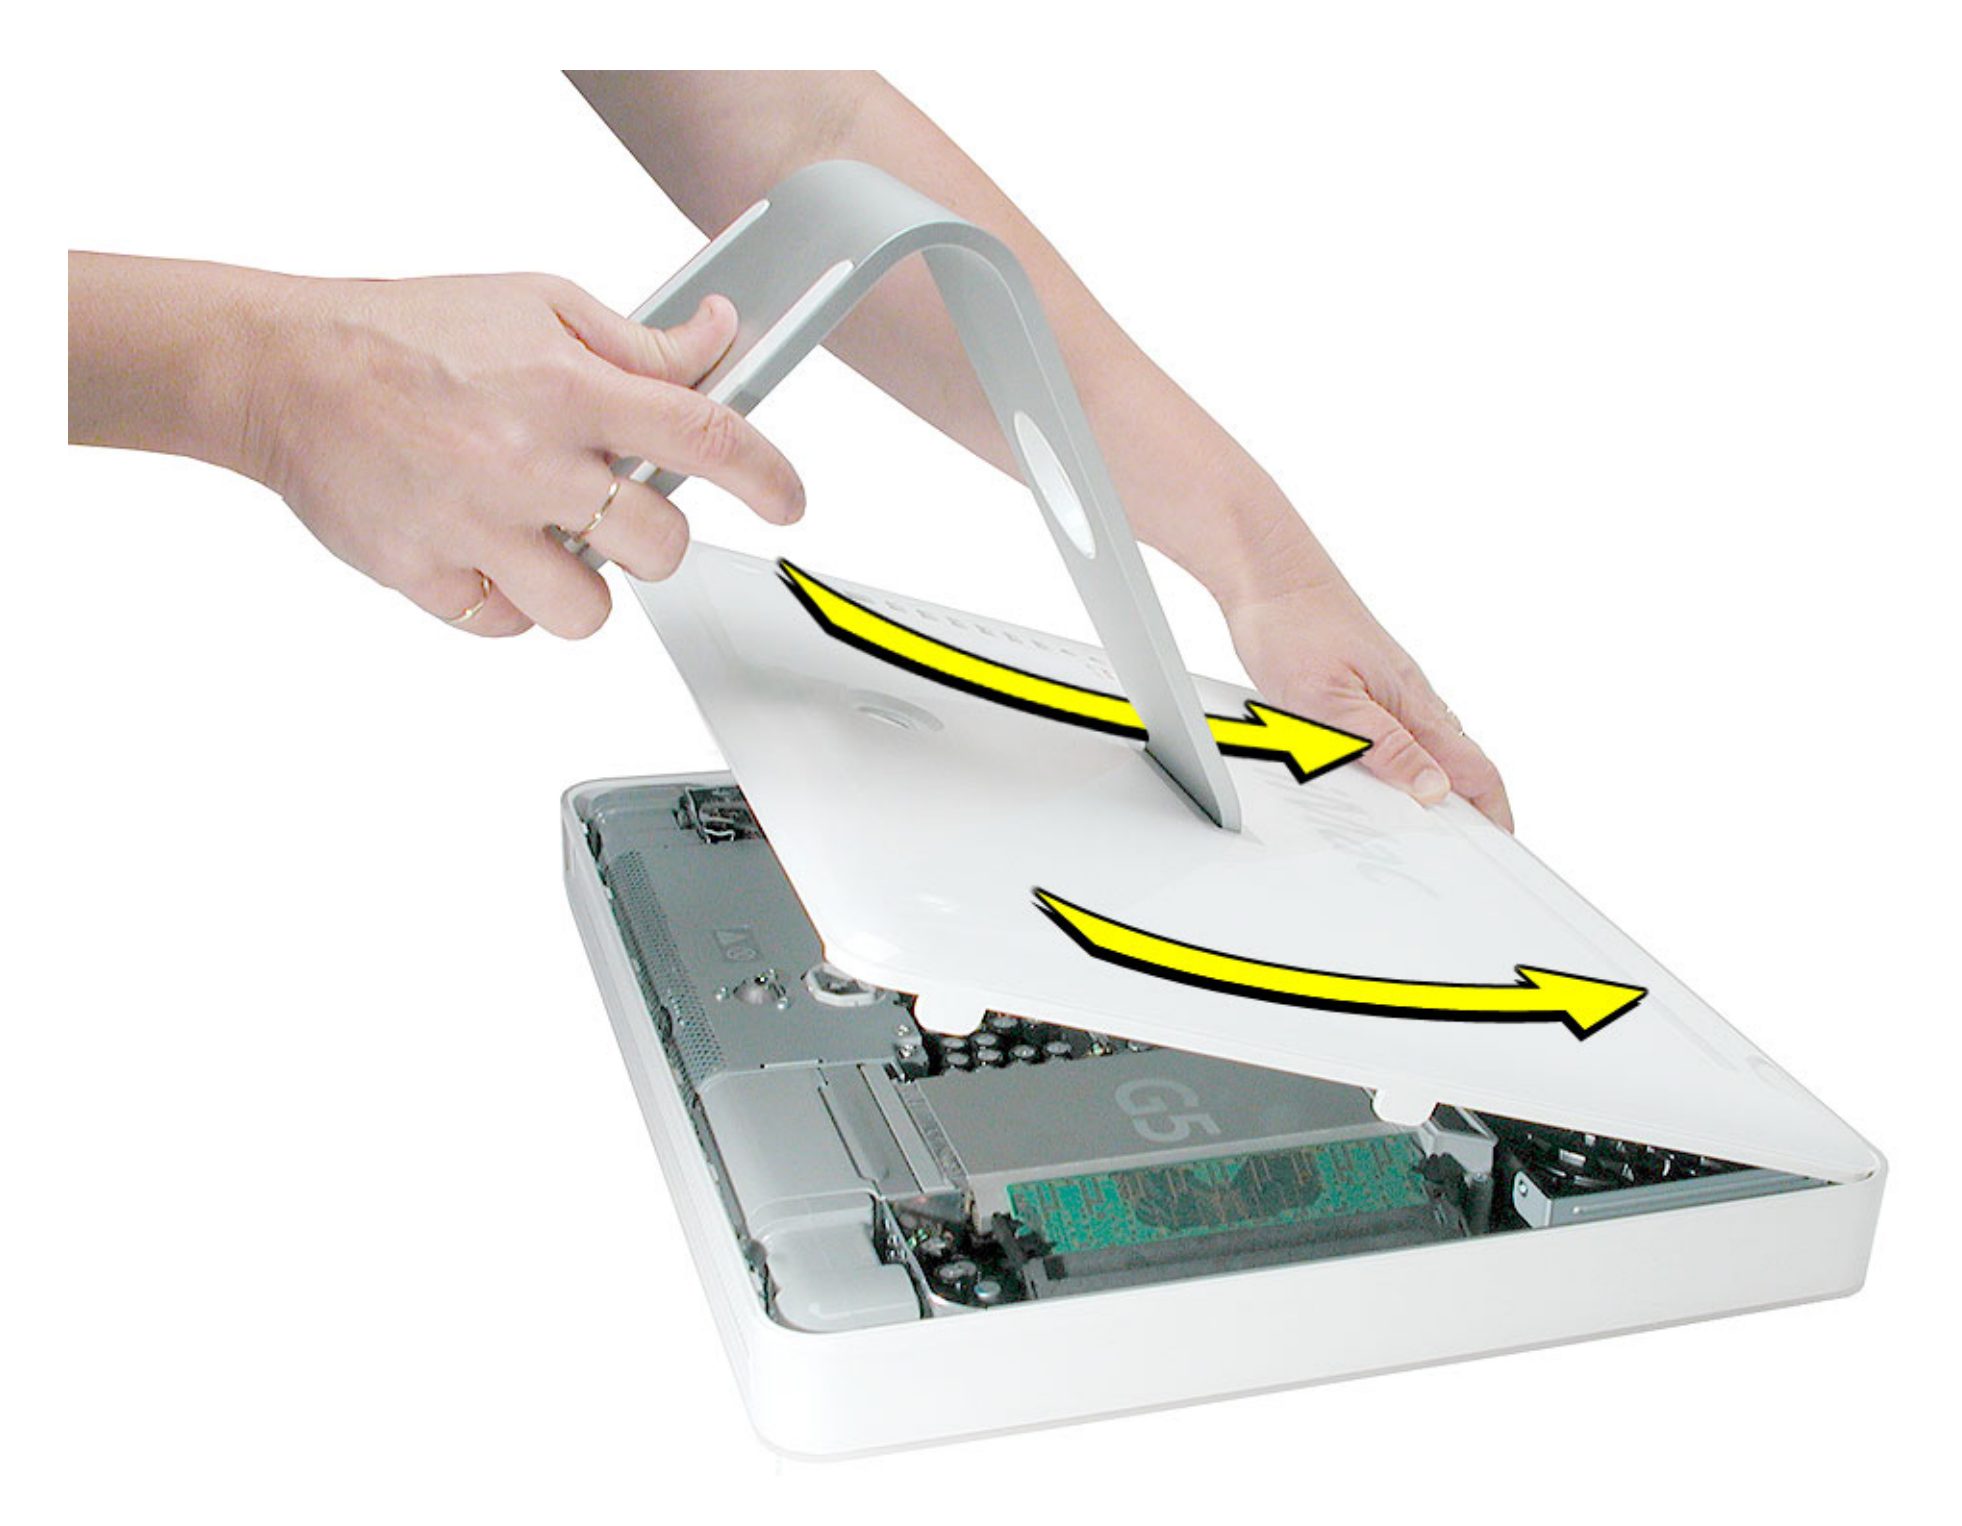

3. Revissez les trois vis imperdables en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne les serrez pas excessivement.



4. Reconnectez le cordon d'alimentation à l'ordinateur posé sur son écran et replacez l'ordinateur en position verticale. Allumez l'ordinateur.

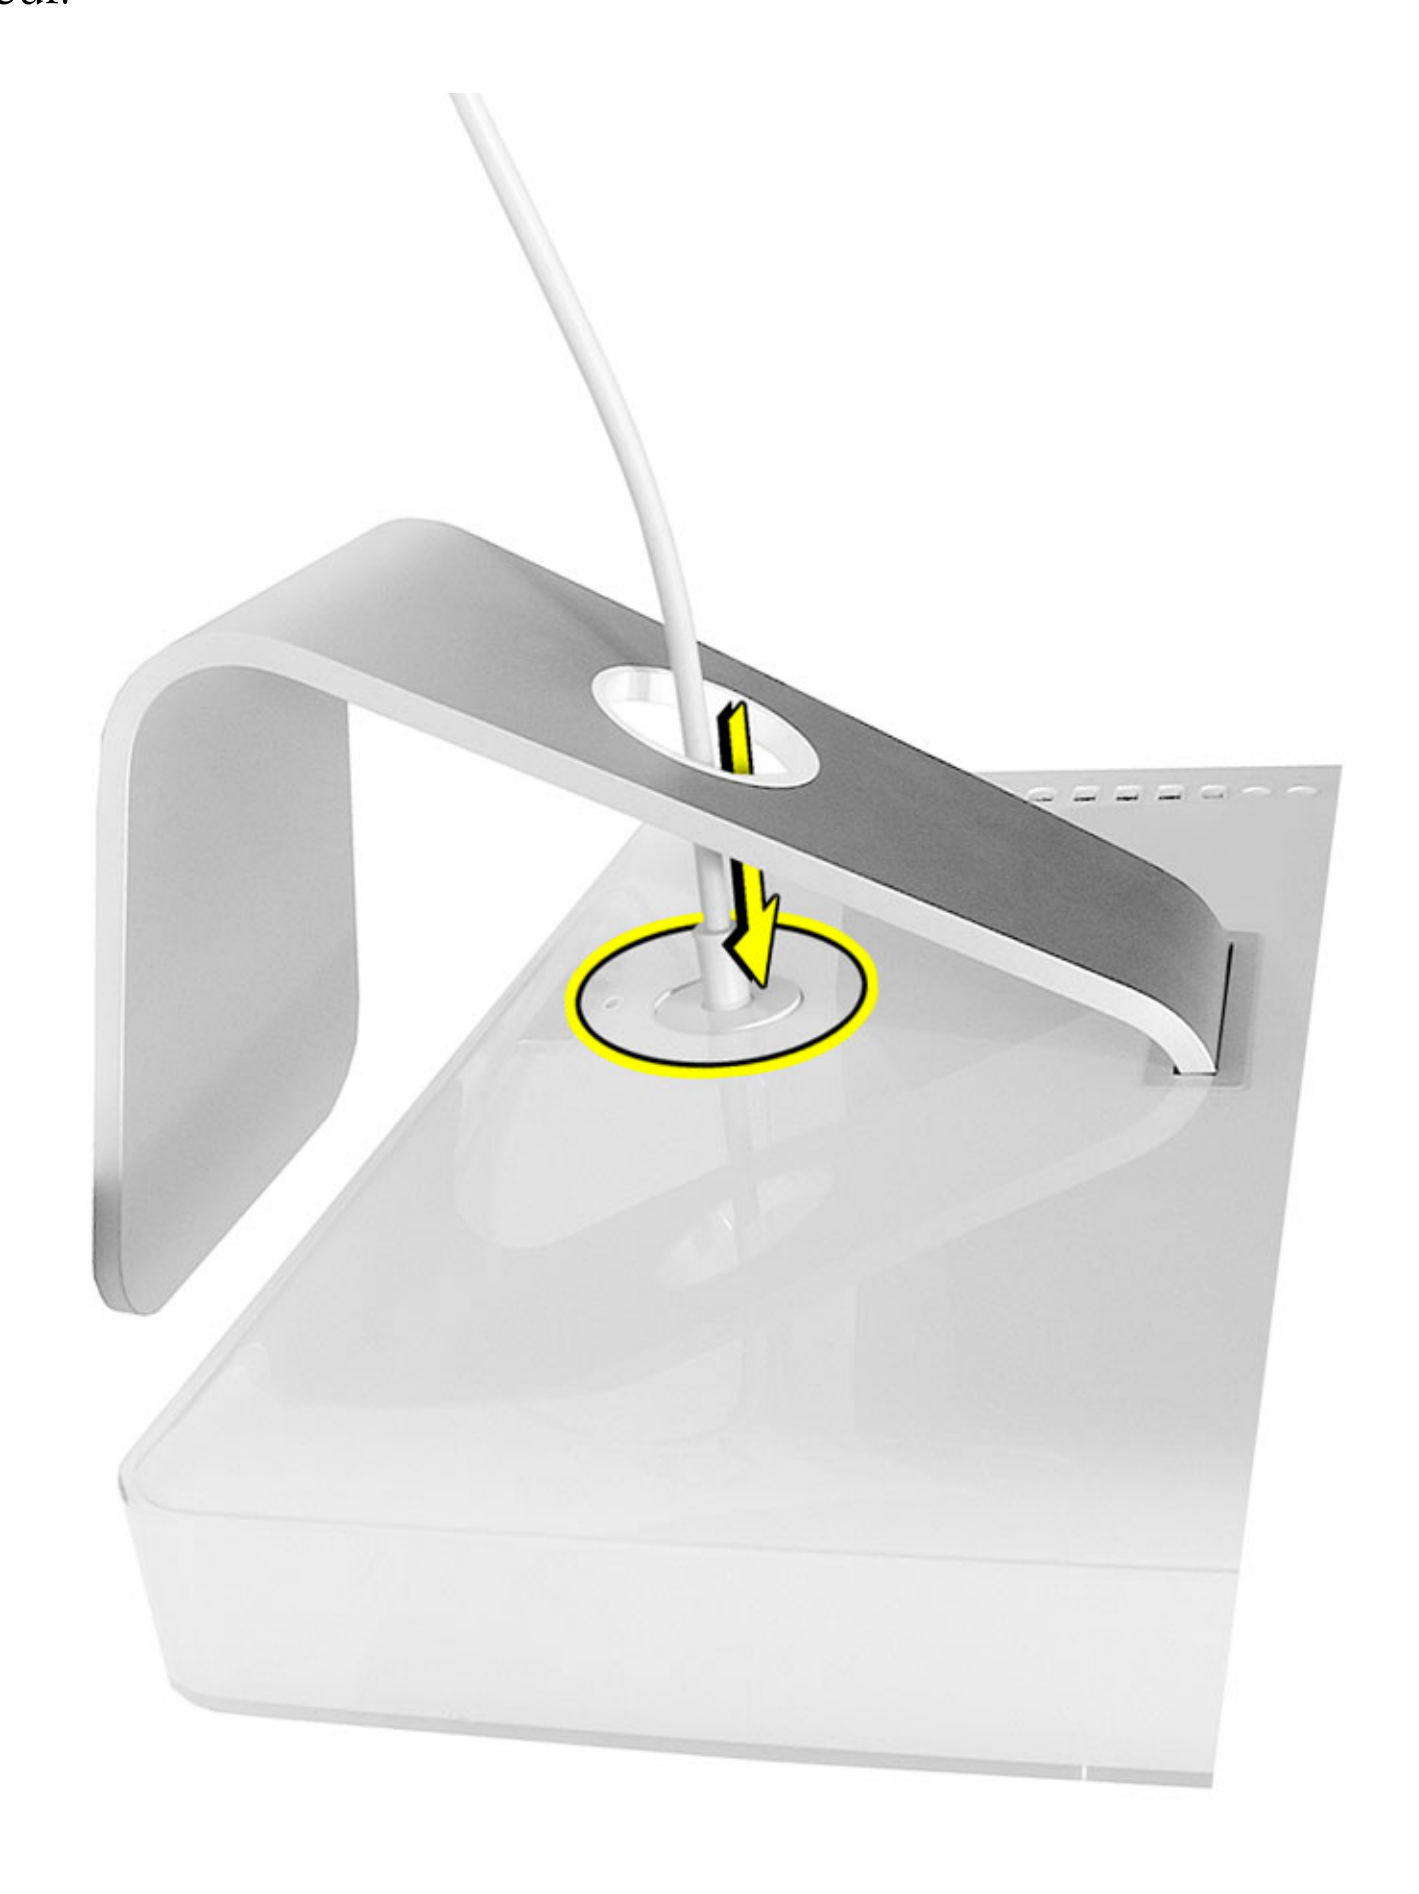

**Apple Computer, Inc.**



Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com